


MANDO PARA VENTILADOR TECHO RETRACTIL

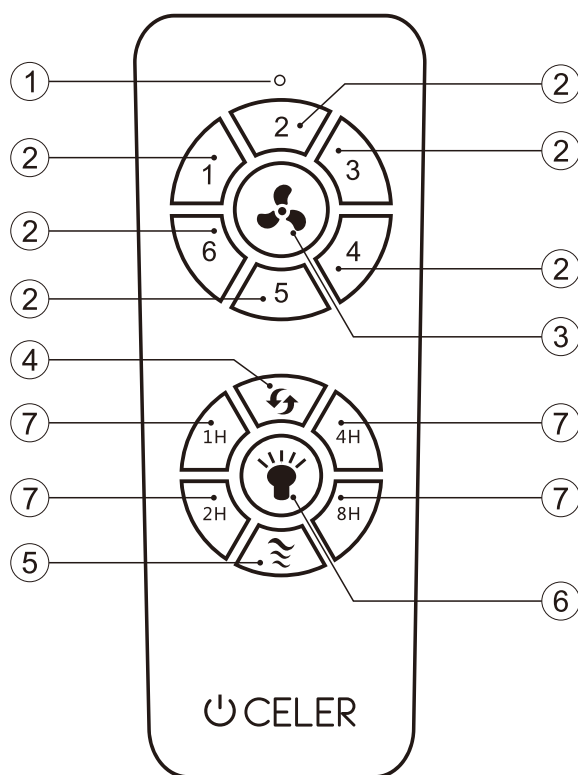

FUNCIONES

1. Indicador
2. Control de velocidad
3. Apagado
4. Cambio de dirección del ventilador
5. Modo brisa
6. Enlace con el ventilador
7. Temporizador


MÉTODO DE ENLACE

Nada más conectar el ventilador a la red: Pulse el botón "6" durante 5 segundos.

Nota: El mando viene enlazado de fábrica. Solo es necesario seguir este procedimiento en caso de cambio de mando a distancia.

IMPORTANTE

1. Si el mando no puede controlar el ventilador, verifique que las baterías tienen carga.
2. La presencia de varios mandos en una instalación puede generar interferencias si se usan al unísono.
3. El producto está diseñado para uso a tensión nominal de red, en caso de que la tensión no sea esta, pueden producirse fallos aleatorios en el sistema de control.
4. Retire las baterías del mando en caso de que no vaya a usarse durante un largo periodo de tiempo.

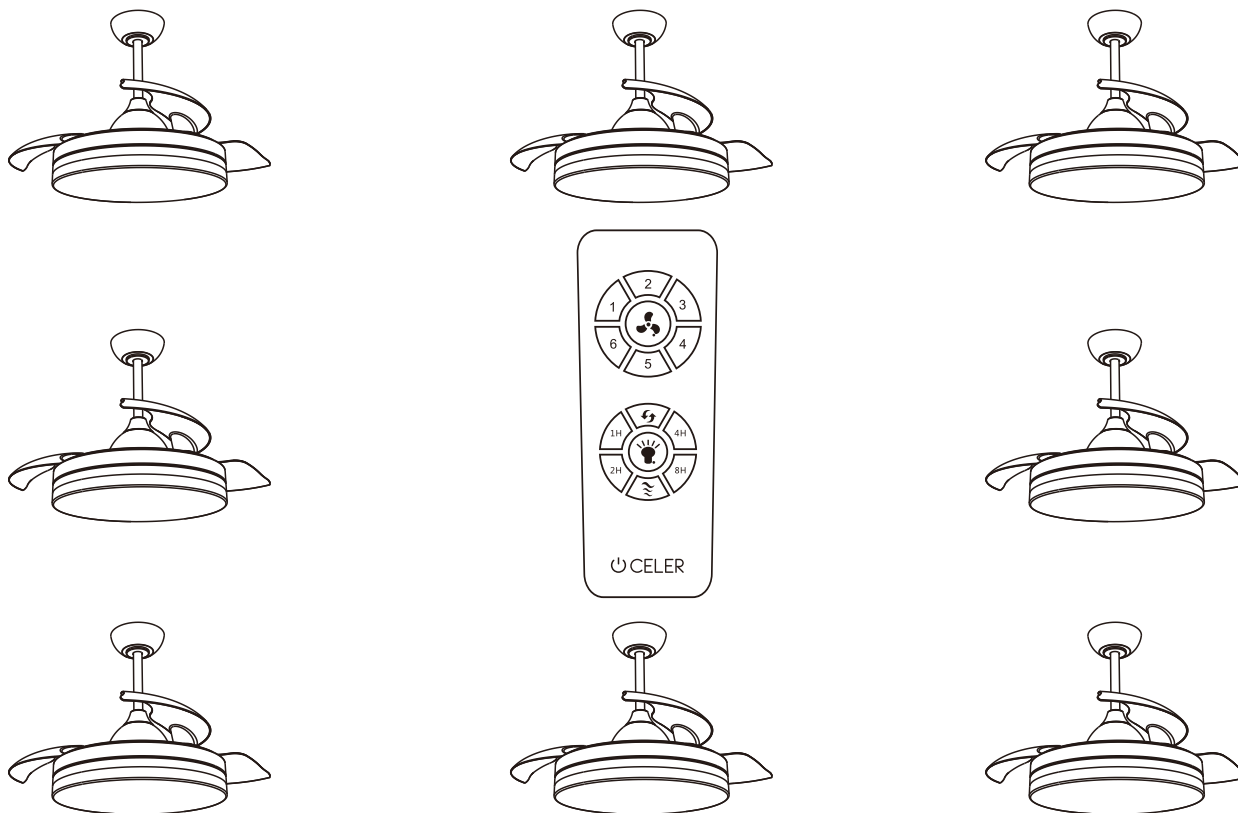

IMPORTANTE: Es imprescindible enlazar cada ventilador de manera individual con el mando. Solamente puede haber un ventilador conectado a la red en el momento de enlazarlos. Se recomienda enlazar los ventiladores uno a uno antes de montar las unidades en el techo. Es imposible enlazar los ventiladores a la vez.

Procedimiento de enlace de múltiples ventiladores con un mando:

- Desconecte el ventilador de la red.
- Conecte el ventilador a la red.
- Pulse el botón de emparejamiento durante 2 segundos hasta oír un pitido largo (botón central inferior marcado como 6 en la imagen)



- Verifique que el ventilador responde al mando
- Desconecte esta unidad de la red.
- Repetir este procedimiento hasta que todos los ventiladores estén enlazados con el mando.

Nota 1: Cada ventilador puede enlazarse con un máximo de dos mandos diferentes.

Nota 2: La distancia efectiva del control remoto del ventilador de techo es de aproximadamente 30 metros. Dentro de un rango de 30 metros, todos los ventiladores de techo del mismo modelo pueden ser controlados por este control remoto.