

VENTILADOR TECHO ASPAS RETRACTILES



▪7100010920



▪7100010921



▪7100010922

INVENTARIO DE PIEZAS

Retire los artículos de las placas de poliestireno. Extraiga la carcasa del motor y colóquela sobre una alfombra o placa de poliestireno para evitar daños. Lea la lista de componentes y compruebe que no falte ninguno.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente esta guía antes de comenzar la instalación. Conserve esta guía para futuras referencias.
- Para evitar lesiones, fije el ventilador directamente al techo siguiendo estas instrucciones y utilice solo los accesorios que se incluyen en la caja u otros equivalentes.
- Para evitar descargas eléctricas, desconecte la fuente de alimentación bajando los plomos de la caja eléctrica y apague los interruptores antes de comenzar la instalación.
- El cableado debe cumplir la normativa eléctrica local y el REBT
- Si no está familiarizado con el cableado, llame a un electricista cualificado.
- Para evitar lesiones, no doble el sistema de fijación de las aspas al instalar, equilibrar o limpiar el ventilador. No introduzca objetos entre las aspas del ventilador.
- Para evitar incendios, descargas eléctricas o daños en el motor, no use controles de velocidad de estado sólido.




NOTA: Las precauciones e instrucciones de seguridad que se recogen en la guía no cubren todas las condiciones y situaciones que pueden producirse.

Soporte	Mando a distancia
Florón	Embellecedor
Motor	Plafón
Cubierta, soporte de la barra	Bolsa de accesorios

INSTALACIÓN DEL SOPORTE

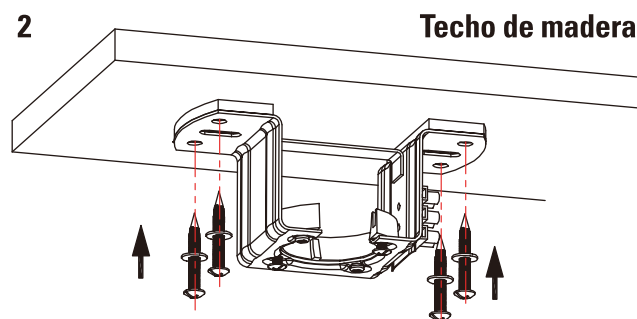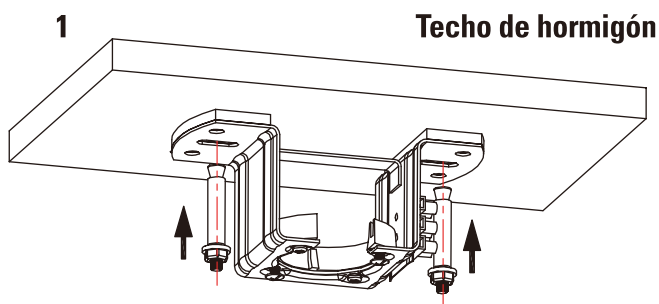



Taladre un agujero de 8 mm en el techo e inserte el perno. Alinee el soporte con el orificio y apriételo con la tuerca.

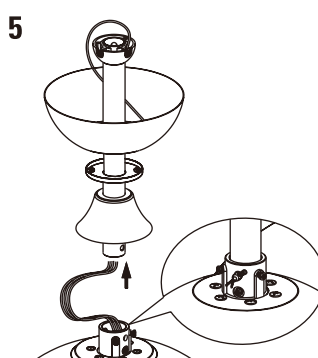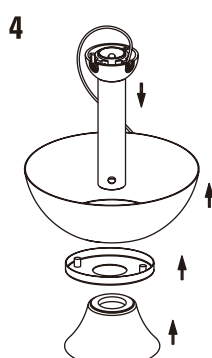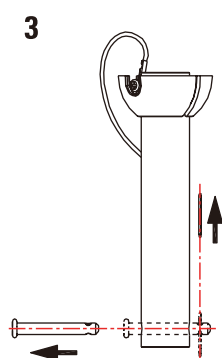

Retire y guarde el pasador de horquilla y la horquilla de la barra.

Pase la barra por la cubierta, el florón y el embellecedor.

Pase los cables eléctricos y el cable a tierra a través de la barra.

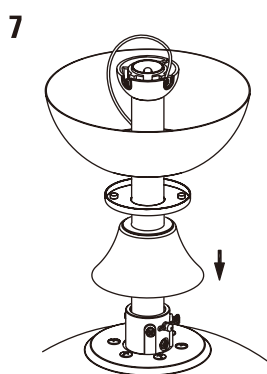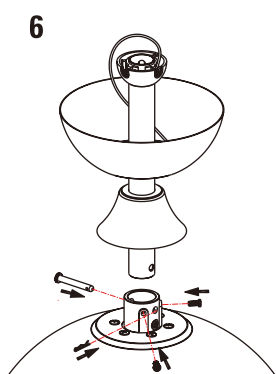

Afloje los dos tornillos de fijación del soporte de la barra y coloque la barra en su soporte. Alinee los orificios del pasador de horquilla de la barra con los del soporte de la barra. Asegúrese de que el extremo recto de la horquilla se introduce en el orificio situado junto al extremo del pasador de horquilla hasta que la parte curva de la horquilla encaje en el pasador. Por último, apriete los dos tornillos de fijación.



ATENCIÓN


Es fundamental que el tornillo de horquilla del soporte de la barra se instale correctamente y que los tornillos de fijación estén bien apretados. Si no se comprueba que el tornillo y el clip de horquilla y los tornillos de fijación estén bien instalados, el ventilador podría caerse.

Para techos de Pladur, es imprescindible el montaje sobre los perfiles del mismo. En caso de no ser posible es necesario abrir el techo para colocar sujeción extra. En ningún caso el ventilador debe instalarse directamente sobre pladur usando tacos y tirafondos. En caso de duda, consulte con un especialista en techos de pladur.


INSTALACIÓN DEL PLAFÓN

8


Alinee las hendiduras del plafón con el cuerpo del ventilador. Después, empuje el plafón y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijado.

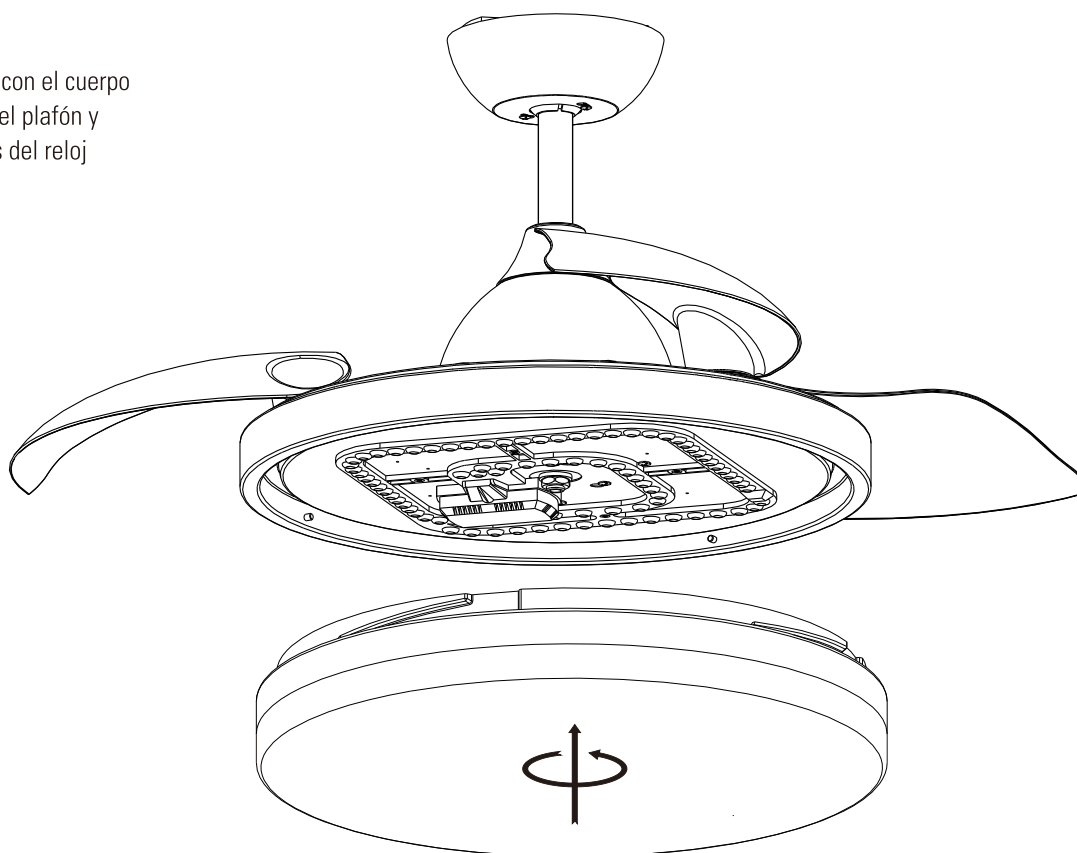

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

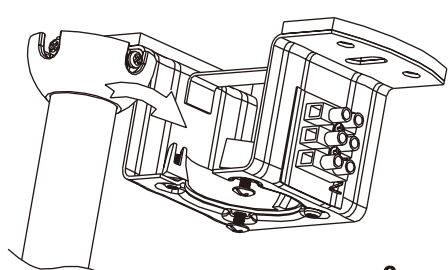


9

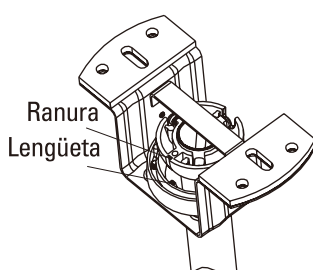

10

Levante el ventilador con cuidado y coloque la barra y la bola de la barra en el soporte fijado al techo. Asegúrese de que la ranura de la bola está correctamente alineada con la lengüeta del soporte.

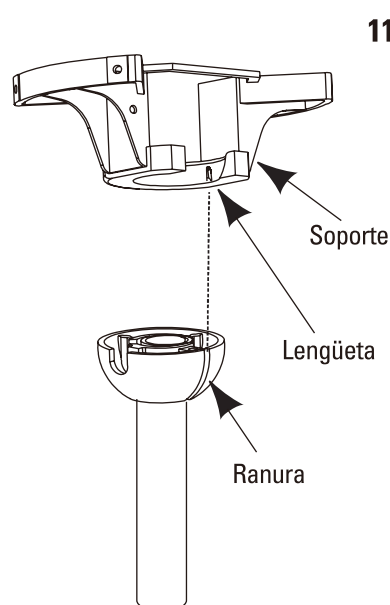

11




ATENCIÓN

La distancia entre el suelo y las aspas debe ser de un mínimo de 230 cm, y no debe haber obstáculos entre ellos.

CONEXIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

12

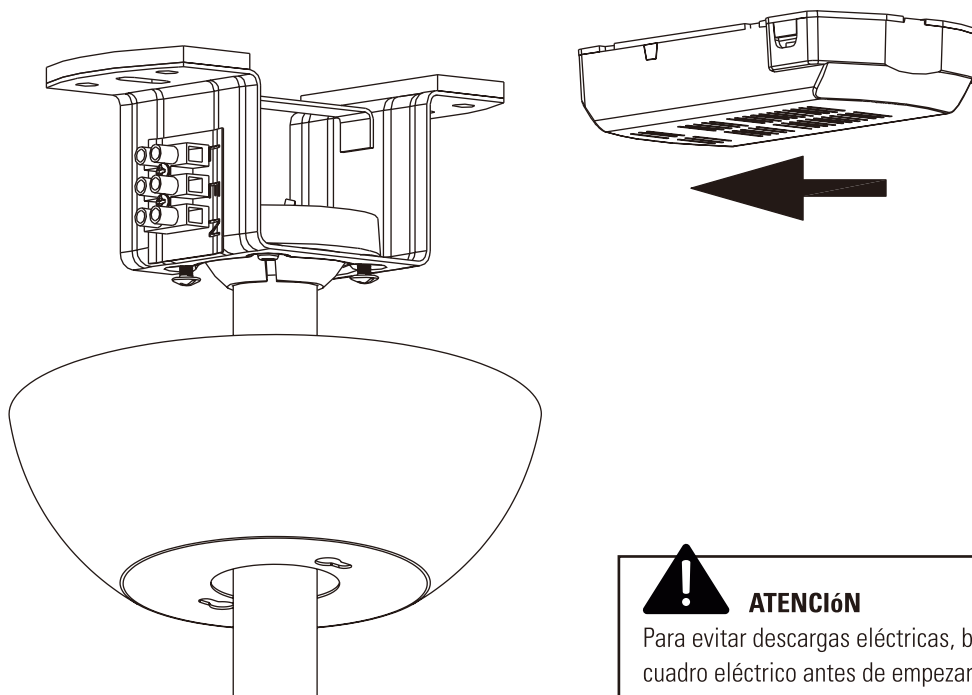


ATENCIÓN

Para evitar descargas eléctricas, baje los plomos del cuadro eléctrico antes de empezar el cableado.


CABLEADO DEL RECEPTOR

13

DIAGRAMA DEL CABLEADO DEL CONTROLADOR

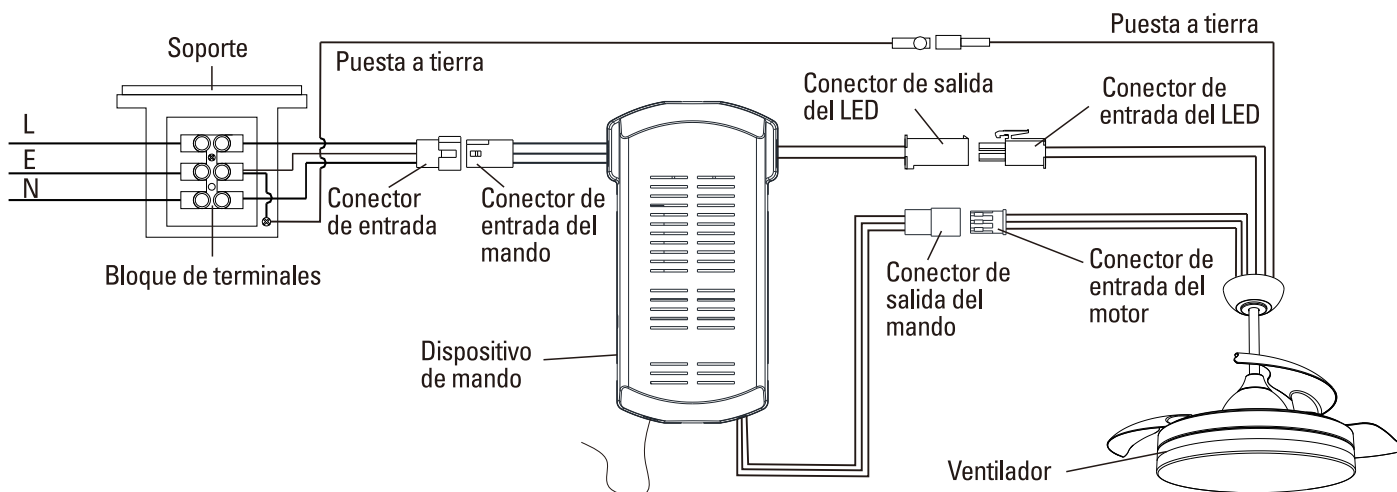


14

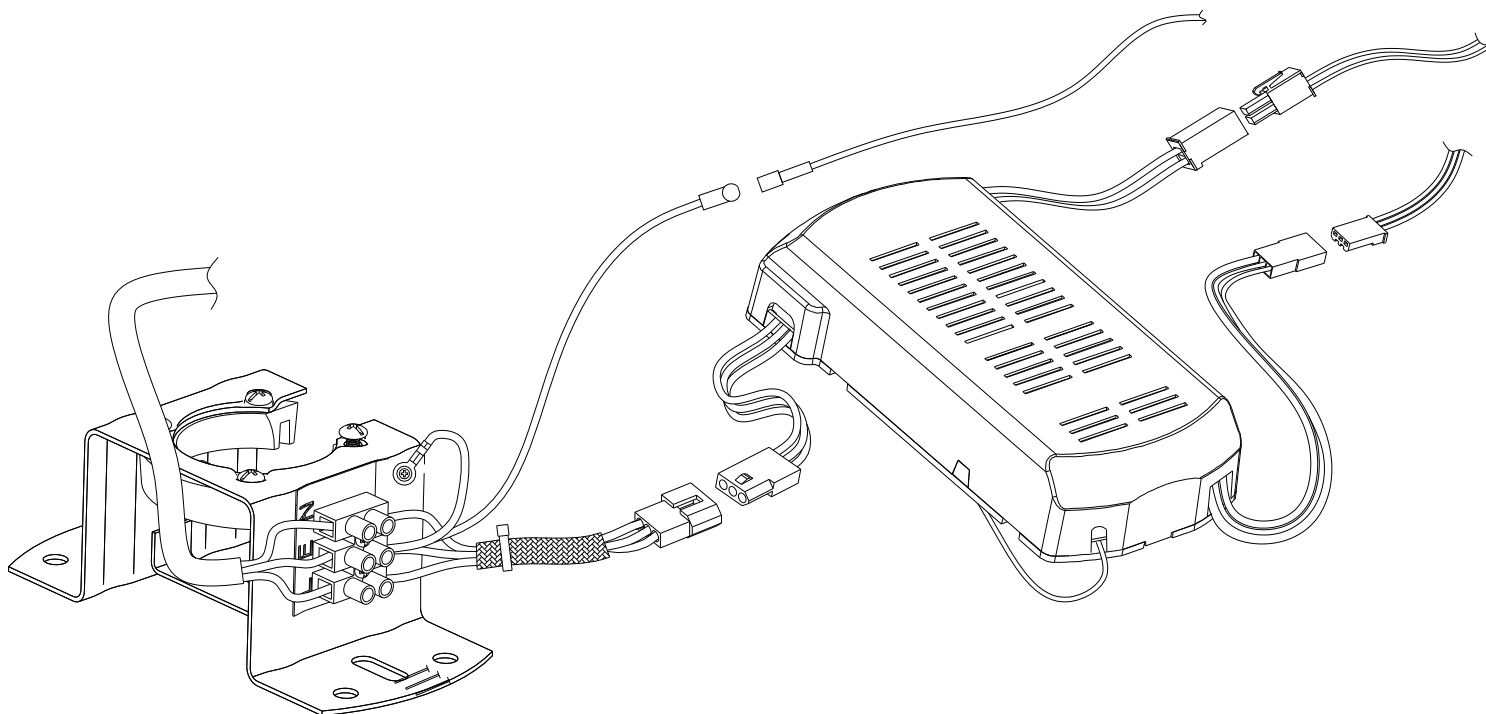


INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA

15

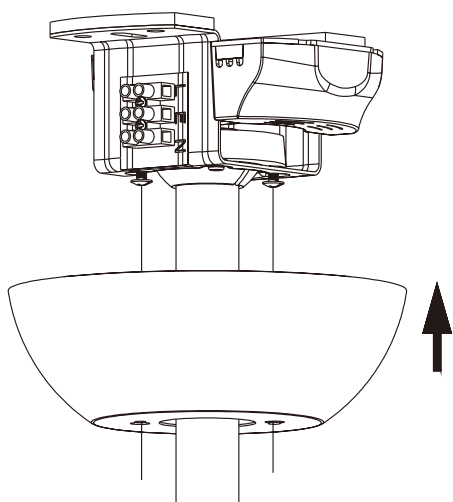

16

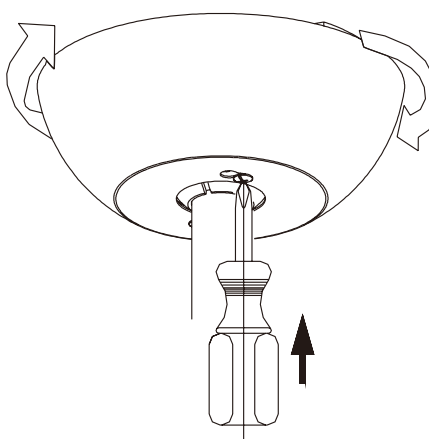

Coloque la cubierta y apriete los dos tornillos

CÓMO NIVELAR EL VENTILADOR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INESTABILIDAD

Tenga en cuenta que no todos los ventiladores de techo son iguales, Incluso aunque se trate del mismo modelo, algunos pueden moverse más que otros. Un movimiento de un par de centímetros se considera normal y no significa que el ventilador vaya a caerse.

Aunque las aspas se pesen y se agrupen según el peso, es imposible eliminar por completo el tambaleo. Esto no debe considerarse un fallo. Los ventiladores de techo tienden a moverse durante su funcionamiento debido a que no suelen estar montados de forma rígida.

PARA REDUCIR EL TAMBALEO DEL VENTILADOR

1. Compruebe que todos los tornillos de montaje de las aspas están apretados y asegurados.
2. Los problemas de tambaleo pueden deberse a un nivel inconsistente de las aspas. Para comprobar el nivel de las aspas, mida la distancia desde la punta de cada aspa hasta el techo.

Nota: si las medidas son distintas:

- Asegúrese de que los tornillos de montaje de las aspas no estén ni demasiado apretados ni demasiado flojos, lo que podría provocar un tambaleo debido a una punta de un aspa desnivelada.
- Un aspa deformada puede provocar tambaleos. Compruebe el estado del aspa, retirándola y colocándola sobre una superficie plana.

3. Para medir las aspas es suficiente con utilizar un metro. Coloque el metro de forma vertical entre el techo y el borde exterior del aspa. Observe la distancia de la punta del aspa en comparación con las demás. Gire lentamente el aspa con la mano para comprobar las aspas restantes.

Puede haber tambaleo, si un aspa no está alineada, está deformada, torcida o los tornillos del aspa no están apretados uniformemente o están flojos.

KIT DE EQUILIBRADO

Se incluye un kit de equilibrado para ayudar a reducir el tambaleo. Conserve el kit, ya que puede resultar útil en caso de que el ventilador se tambalee en el futuro.

Las instrucciones de uso del kit de equilibrado se encuentran en el propio kit.

MANTENIMIENTO

1. Para el mantenimiento de su nuevo ventilador de techo, solo es necesaria una limpieza periódica.
2. Al limpiarlo, utilice solo un cepillo suave o un paño para evitar rayaduras.
3. Los productos de limpieza abrasivos no son necesarios y deben evitarse para no dañar el acabado.

Recomendaciones:

Compruebe periódicamente que los tornillos a presión de las aspas están correctamente fijados.



ATENCIÓN

No utilice disolventes para limpiar el ventilador de techo. Podrían dañar el motor y producir una descarga eléctrica.