



PADOVA

Emisores térmicos eléctricos

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE

ADVERTENCIAS PRELIMINARES

Lea detenidamente estas instrucciones de este manual incluso aunque considere que está suficientemente familiarizado con el producto y consérvelas en un lugar seguro para posteriores consultas.

La instalación de este emisor debe ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión.

Toda La instalación deberá responder a lo indicado en el citado Reglamento. Cualquier reclamación no será válida si no se ha tenido en cuenta la norma en vigor.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

GENERALIDADES

Queremos agradecerle la adquisición de un emisor de calor MITHOS PADOVA. Ha sido fabricado en un proceso muy moderno de producción en serie. Se distingue especialmente por la elegancia de sus formas y su panel frontal de vidrio templado de color blanco o negro, su facilidad de manejo, su gran potencia de calefacción y su seguridad de uso y funcionamiento.

Los emisores térmicos MITHOS PADOVA vienen preparados para ser instalados sobre la pared, opcionalmente se pueden instalar sobre el suelo mediante patas o ruedas. Constan de un cuerpo de chapa de acero lacada con frontal en vidrio templado, de diseño especial, para obtener el máximo rendimiento del calor emitido; los canales de circulación de aire ayudan a un efecto de convección particularmente eficiente.

Disponen de una resistencia con difusor de aluminio para conseguir un mayor rendimiento. Potencias de funcionamiento según modelos, 250/500W - 500/1000W - 750/1500W - 1000/2000W y 1200/2400W, en modos reducido y confort.

Está equipado con un interruptor (paro/marcha) situado en la parte lateral inferior derecha del aparato, un panel de control táctil ubicado en la parte superior derecha y un mando a distancia para un control más cómodo. También es posible controlar todas las funciones del emisor mediante control WIFI a través de un APP.

Su diseño y fabricación es acorde con los requisitos de aparatos domésticos según las Directivas Europeas, 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), 2011/65/UE (RoHS) y 2009/125/CE (ErP) + Reglamento (UE) 2015/1188.

Un emisor de calor es un aparato que sirve para consumir corriente eléctrica, transformarla en calor y cederla al recinto que se tiene que calentar, en la medida en que sus necesidades de calor lo requieran. Dimensionado correctamente desarrolla suficiente calor para calefactar el recinto donde esté emplazado a su entera satisfacción. Una vivienda bien aislada constituye naturalmente una ventaja y ayudará a economizar gastos de calefacción.

En calefacción, las máximas posibilidades de confort se consiguen con un eficaz emisor térmico con perfectas posibilidades de regulación. La regulación debe ser de tal forma que el usuario sea preceptor de un calor continuo, sin diferencias notables de temperatura. Esto se consigue con termostatos de última generación. Además de confort, se consigue una gran economía de uso al mantenerse constante la temperatura.

Anote el número completo del modelo (podrá verlo en la placa de identificación del producto) y la fecha en la que recibió el aparato junto con la factura de compra. Adjunte todo ello a la información sobre la garantía y el mantenimiento. Guárdelo todo, ya que deberá disponer de ello en caso de que sea necesario un servicio en garantía.

Las instrucciones de manejo forman parte del aparato y hay que conservarlas cuidadosamente. Si el aparato cambia de propietario, las instrucciones deben entregarse al nuevo propietario.

ANTES DE LA INSTALACION Y PRIMER USO

Respete en todo momento las siguientes instrucciones básicas de seguridad, antes de instalar y poner en funcionamiento los emisores térmicos.


- Utilice exclusivamente la tensión especificada en la placa de datos técnicos del emisor térmico.
- Este producto está destinado únicamente para uso doméstico y no para usos comerciales ni industriales.
- Debe utilizarse siempre en posición vertical.
- No conecte el aparato a la red eléctrica hasta que esté totalmente montado y ajustado
- Este aparato se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras, no toque la superficie con las manos desnudas. Antes de moverlo, apáguelo y déjelo enfriar.
- Debido a que las superficies del emisor estarán calientes, no deben colocarse objetos inflamables o con peligro de incendio cerca de los mismos o encima de ellos.
- La causa más común de sobrecalentamiento son las acumulaciones de polvo o pelusa en el aparato. Asegúrese de eliminar periódicamente esta suciedad desenchufando el aparato y aspirando las rejillas y orificios de ventilación.
- No tape ni límite de ningún modo el flujo de aire en las rejillas de entrada o salida del aparato. Si lo hace, puede sobrecalentarse y dar lugar a riesgos de incendio.
- No tape las rejillas ni bloquee la entrada o la salida del flujo de aire colocando el aparato contra una superficie. Mantenga todos los objetos a una distancia mínima de 1 metro respecto a la parte delantera, lateral y trasera del aparato.
- No utilice el emisor para secar la ropa.
- No inserte ni deje que objetos extraños o utensilios metálicos entren en los orificios de ventilación o escape, ya que esto podría provocar descargas eléctricas o incendios o dañar el aparato.
- No intente coger un aparato que haya caído al agua y permanezca enchufado. Apáguelo y desenchúfelo inmediatamente.
- El aparato nunca debe utilizarse en lugares en los cuales exista riesgo de salpicaduras de agua, como por ejemplo junto a la bañera, la ducha, piscina,
- Monte el calefactor de forma que ninguna persona que se encuentre en la bañera, ducha, etc. pueda tocar directa o indirectamente los elementos de mando.
- No manipule el aparato con las manos mojadas.
- No utilice el aparato en exteriores ni sobre suelos mojados.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor radiante.

- Las tapas del aparato están destinadas a impedir el acceso directo a los elementos calefactores y deben estar colocadas siempre que se utilice el aparato.
- No utilice este aparato con otro programador, temporizador u otro tipo de dispositivo que lo ponga en marcha automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si está tapado o incorrectamente posicionado
- Si no va a utilizarse el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, es conveniente protegerlo contra una acumulación excesiva de suciedad y polvo.
- No montar el aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente eléctrica mural.
- No utilice el aparato con el cable de alimentación enrollado, ya que el probable calentamiento puede suponer un peligro.
- No está recomendado utilizar un alargador con este aparato.
- No retire el enchufe de la toma hasta haber apagado el aparato.
- No tirar del cable de alimentación a lo largo de objetos con aristas vivas, ni utilizarlo para colgar o transportar el aparato.
- No tender el cable de alimentación por encima de fuentes de calor o una llama desprotegida.
- Compruebe periódicamente si el cable conexión a la red está en buen estado. Si no es así, no debe conectarse el aparato (controlar este punto antes de ponerlo en servicio), y deberá sustituirse el cable de la red. Si el cable de alimentación está dañado, éste sólo se podrá sustituir por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica, con el fin de evitar un peligro.
- No utilice el aparato con el cable de alimentación enrollado, ya que el probable calentamiento puede suponer un peligro.
- No retire el enchufe de la toma tirando del cable de alimentación sino del enchufe.
- No deje que el cable entre en contacto con superficies calientes mientras el aparato esté en marcha.
- No coloque el cable de alimentación debajo de alfombras, tapetes ni caminos de mesa, etc. Sitúelo en áreas por las que apenas pase gente para evitar tropiezos.
- No doble, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto podría debilitar y romper el aislamiento.
- CUIDADO: Este producto NO debe utilizarse sobre alfombras de pelo largo ni tipo Flokati.
- La protección no elimina todos los peligros para los niños y las personas con discapacidad.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.
- No utilice productos de limpieza abrasivos. Limpie el aparato con un paño humedecido (no mojado) en agua jabonosa únicamente. Desenchufe siempre el aparato antes de proceder a su limpieza.
- Utilice este aparato exclusivamente del modo descrito en este manual. El fabricante no recomienda utilizarlo de ningún otro modo y, si así lo hiciera, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños personales.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Descripción general

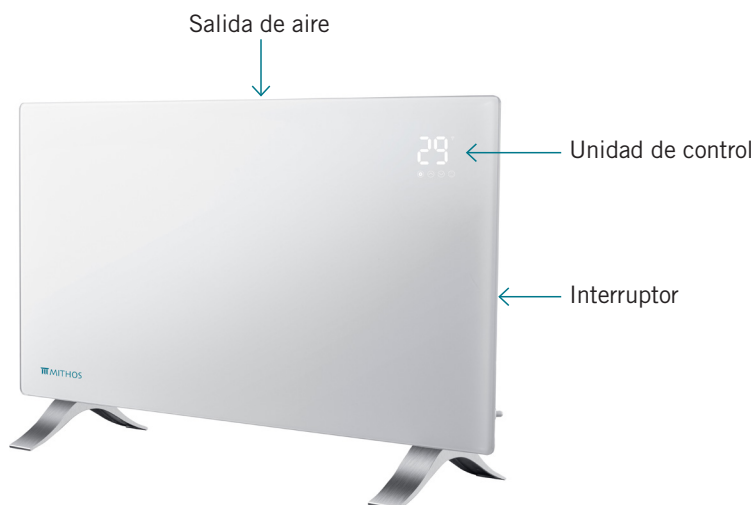


Especificaciones

Referencia	0201600510* 0201600511**	0201600512* 0201600513**	0201600514* 0201600515**	0201600516* 0201600517**	0201600518* 0201600519**
Potencia nominal ECO/CONFORT	250/500W	500W/1000W	750W/1500W	1000W/2000W	1200W/2400W
Tensión nominal	220-240V~ 50Hz				
Dimensiones (mm) LxHxP	515x450x105	515x450x105	675x450x105	835x450x105	835x450x105
Peso (kg)	5,7	5,7	7,1	8,6	8,6


Modelos con acabado en *blanco / **negro

Módulo de función

Diagrama del circuito


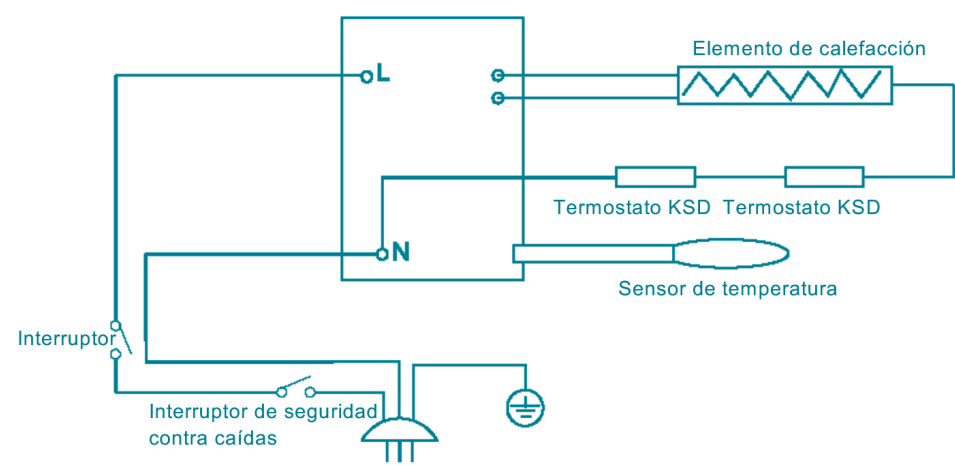


Guía de montaje

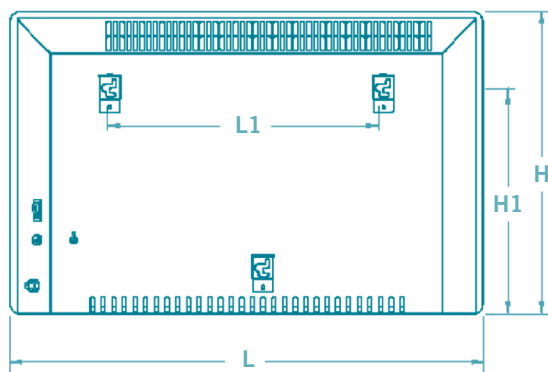


MODELO	L	H	L1	H1
0201600510 / 0201600511	515	450	218	344
0201600512 / 0201600513	515	450	218	344
0201600514 / 0201600515	675	450	378	344
0201600516 / 0201600517	835	450	538	344
0201600518 / 0201600519	835	450	538	344

Montaje en pared

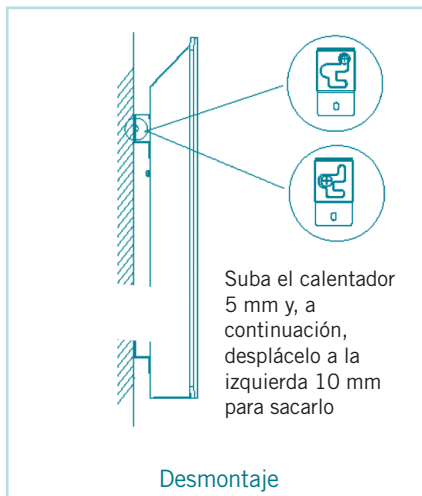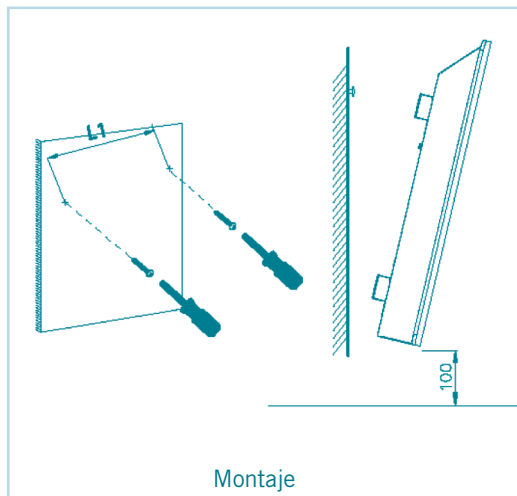




Este calentador
debe instalarse
manteniendo las distancias
mínimas indicadas en los
cuatro lados del aparato

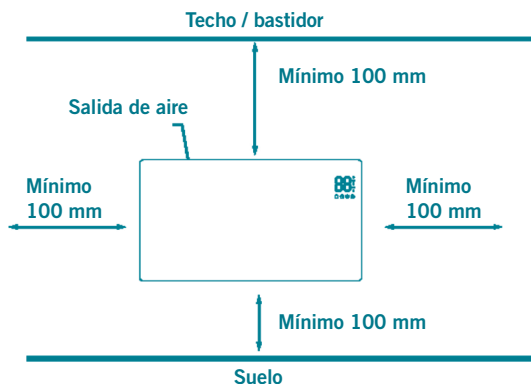



Montaje con patas

Colocación y retirada de las patas
(vendidas separadamente.
Código 0205010000).

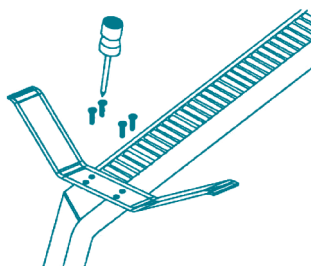

MANUAL DE USUARIO

Panel de control

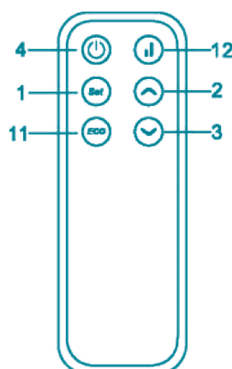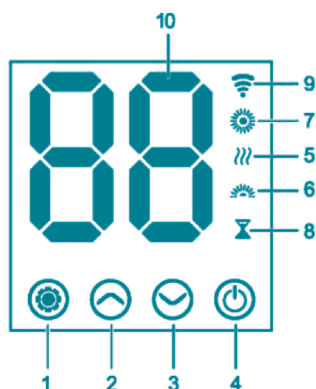

1. Botón de ajustes
2. Botón arriba
3. Botón abajo
4. Botón de encendido
5. Indicador de funcionamiento del elemento de calefacción
6. Indicador de nivel bajo de calefacción
7. Indicador de nivel alto de calefacción
8. Indicador del temporizador
9. Indicador de wifi (fijo cuando está conectado; en otro caso, intermitente)
10. Pantalla de número LED
11. Botón de encendido y apagado de pantalla LED
12. Selección de nivel bajo / alto de calefacción

Guía de funcionamiento

1 Inicio

- Saque el calentador de la caja con cuidado. Conserve la caja para guardar el aparato fuera de temporada.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en posición OFF antes de enchufar el aparato.
- Compruebe que calentador esté totalmente montado de acuerdo con la Guía de montaje.
- No utilice la misma toma eléctrica que la de otros electrodomésticos con el fin de evitar sobrecargas del circuito.

2 Encendido

- Enchufe y encienda con el interruptor. El emisor térmico está en modo “En espera” con los botones     iluminados. Pulse el botón . El calentador se enciende y la pantalla muestra la temperatura actual de la sala.

3 Ajuste de la temperatura

- Pulse el botón . El indicador de temperatura parpadea y se activa su ajuste. Al pulsar los botones  y , seleccionamos la temperatura deseada y la guardamos. El emisor térmico comienza a calentar, la pantalla muestra la temperatura actual y el indicador  se ilumina.

4 Ajuste del temporizador

- Ajuste a la conexión. Para ajustar la hora en la que el temporizador pone en marcha el emisor térmico, con el aparato apagado, pulse dos veces  para ajustar el temporizador (0H a 24H) y  y  para ajustar la temperatura. Una vez realizado el ajuste, el aparato mostrará la temperatura de la sala. El indicador  se ilumina durante el período en el que está en marcha el temporizador y se apaga cuando este finaliza. A continuación, el emisor térmico activa el nivel alto de calefacción.
- Ajuste a la desconexión. Para ajustar la hora en la que el temporizador detiene el funcionamiento del emisor térmico en modo calefacción (nivel alto o bajo), pulse dos veces  para ajustar el temporizador y  y  para ajustar la temperatura. Una vez realizado el ajuste, el aparato mostrará la temperatura de la sala. El indicador  se ilumina durante el período en que está en marcha el temporizador y se apaga cuando este finaliza. A continuación, el convector deja de calentar.

5 Selección de nivel Alto / Bajo de calefacción

- Cuando está en marcha, el botón  cambia entre nivel alto y parada del modo calefacción (el indicador  se ilumina con el nivel alto de calefacción y se apaga cuando se interrumpe la calefacción).
- Cuando está en marcha, el botón  cambia entre nivel bajo de calefacción y parada del modo calefacción (el indicador  con el nivel bajo de calefacción y se apaga cuando se interrumpe la calefacción).
- Cuando está en marcha, el botón  cambia entre Apagado / Nivel bajo / Nivel alto de calefacción. El indicador  se ilumina con el nivel alto de calefacción, el indicador  con el nivel bajo de calefacción y no hay luz cuando la calefacción está apagada).

6 Función de bloqueo para niños

- En modo calefacción, mantenga pulsados simultáneamente  y  durante 3 segundos. La función de bloqueo para niños se activa y el sistema se bloquea. No se puede llevar a cabo ningún ajuste. Transcurridos 5 s, la pantalla muestra la temperatura de la sala. Para eliminar el bloqueo, mantenga pulsados al mismo tiempo  y  durante 3 segundos.

7 Activación de los botones de la pantalla

- Los botones de la pantalla están apagados cuando la unidad está en marcha. Puede encenderlos tocando el panel situado bajo la pantalla.

8 Función ECO (Modo nocturno)

- En modo calefacción, mantenga pulsados  y  durante 3 segundos (pulse ECO en el mando a distancia). Se pone en marcha la función ECO. En este modo, la pantalla muestra únicamente algunos indicadores (, ,  o , dependiendo del ajuste realizado antes de poner en marcha el modo ECO).

9 Cambio en la pantalla entre grados Fahrenheit y Celsius

- Mantenga pulsados simultáneamente los botones  y  (los dos botones de la izquierda) durante 10 segundos aproximadamente.

10 Cambio en la pantalla entre grados Fahrenheit y Celsius

- La detección de ventana abierta está deshabilitada de forma predeterminada. Mantenga pulsados simultáneamente el botón de encendido  y el botón arriba  del panel durante 5 segundos. La pantalla mostrará OP. Así se confirma que se ha activado la función de detección de ventana abierta. Mantenga pulsados simultáneamente el botón de encendido  y el botón arriba  del panel durante 5 segundos y la pantalla mostrará CL. Esto indica que se ha deshabilitado la función de detección de ventana abierta (funcionamiento de la detección de ventana abierta: cuando el dispositivo detecta una disminución de 5 grados Celsius o más en la temperatura ambiente en un plazo de 2 minutos (ejecución transcurridos 2 minutos) en modo calefacción, se considera que el usuario ha abierto la ventana, el aparato deja de calentar, la pantalla muestra E4 y se emite un sonido de alarma durante 1 minuto).
- **Salir del modo ventana:** Pulse el botón de encendido  para regresar al modo de funcionamiento y pulse prolongadamente para regresar al modo “En espera”.

11 Reinicio del Wifi

- En modo calefacción, mantenga pulsado 3 segundos el botón  y se producirá el reinicio del Wifi con su indicador encendido.

Utilización de la APP

1 Descarga de la aplicación

- Escanee el siguiente código QR para llevar a cabo la descarga utilizando su dispositivo inteligente. Alternativamente, busque ‘Smart Life’ en la tienda de aplicaciones para descargarla.



2 Conexión del convertor

- Acceda a la interfaz.
- Haga clic en el icono + de la esquina superior derecha o, alternativamente, pulse Añadir dispositivo (Add Device).
- Vaya a Pequeños electrodomésticos (Small Home Appliances) y seleccione Emisor Térmico (Heater).
- Escriba la contraseña adecuada para la cuenta de la red wifi.
- Compruebe que el icono wifi esté parpadeando en el dispositivo y marque la casilla Confirmar que el indicador parpadea rápidamente (Confirm indicator rapidly blinking). Si el indicador no está parpadeando, reinicie el wifi (ver Instrucciones de funcionamiento).
- Indique la información del dispositivo y pulse Hecho (Done) para acceder a la interfaz de control. Ahora ya puede controlar el convertor.






Instrucciones de limpieza

Limpieza detrás del calentador

Es muy fácil limpiar detrás del calentador. Manteniendo sujetos ambos lados del calentador, elevarlo y tirar de él hacia delante.

El calentador debe limpiarse periódicamente para garantizar un funcionamiento sin problemas

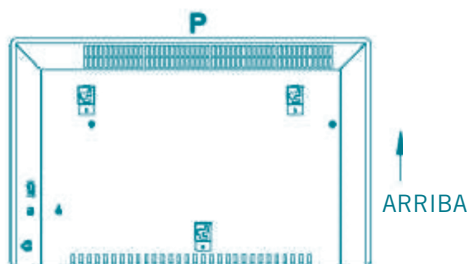

- Desenchufe el calentador de la red antes de proceder a su limpieza.
- Asegúrese de que el aparato se haya enfriado totalmente antes de proceder a su limpieza.
- Utilice un paño húmedo (no mojado) para limpiar el exterior del calentador y eliminar el polvo y la suciedad.
- Utilice una aspiradora para limpiar el polvo y la pelusa de las rejillas (si no lo hace, podría producirse una decoloración)
- Asegúrese de que el calentador esté seco antes de volver a enchufarlo a la red.

Servicio

Cuando necesite algún tipo de servicio, póngase en contacto con su distribuidor local.

Sustitución del cable de alimentación

Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo un agente de servicio o una persona igualmente cualificada con el fin de evitar riesgos.

Almacenaje

Si no tiene previsto utilizar el calentador durante un período de tiempo prolongado, recomendamos limpiarlo y guardarlo (preferiblemente en su embalaje original) en un lugar fresco y seco.

Reciclaje de residuos eléctricos



Este símbolo indica que este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse junto a los residuos domésticos.

La Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) está en vigor en toda la Unión Europea:



Para reciclar aparatos eléctricos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje con el fin de minimizar el impacto sobre el medio ambiente Para llevar a cabo el tratamiento de todas las sustancias peligrosas y Para evitar el crecimiento de los vertederos.



Los productos WEEE deben desecharse llevándolos a un punto de recogida específico para tal fin. Si desea más información acerca de dónde puede dejar un producto para su correcto reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales.

MITHOS se reserva el derecho de modificar las características y los datos que figuran en este documento en cualquier momento, y sin previo aviso, con el fin de mejorar sus productos. Este manual, por lo tanto, no se puede considerar un contrato ante terceros.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO		Nº	
TENSIÓN	220-240V 50Hz	POTENCIA	

Distribuidor

Sello distribuidor:

Fecha de venta:

Usuario

Nombre:

Domicilio:

Población:

Teléfono:

Condiciones de garantía

Su emisor térmico de bajo consumo tiene una garantía de 3 años para el aparato completo.

Los deterioros provenientes de una mala instalación o de un uso anormal no entran en garantía.

En caso de avería o mal funcionamiento del aparato, ponerse en contacto con la Central de servicios Post-Venta.

III MITHOS Tfno. 900 11 55 11

La garantía quedará anulada en el supuesto de ser efectuadas manipulaciones internas en el producto por personas no autorizadas por la marca.

III MITHOS

www.mithosradiator.com
Tfno. 900 11 55 11

Instalado por:

(Sello o nombre y dirección)