



Manual funcionamiento Termostato Wifi Mithos



Modelos Gamma, Epsilon Sense
y Delta Sense



POWER ON/OFF	
BOTÓN DE MODO	
ICONO DE WI FI	
MODO CONFORT	
MODO ECONOMY	
ANTI HELADA	
PROGRAMACION HORARIA	
INDICADOR CALEFACCIÓN EN MARCHA	

Contenido

1 ESPECIFICACIONES BÁSICAS	4
2 PANEL DE VISUALIZACIÓN	4
3 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	4
3.1 Encendido	4
3.2 Estado Sleep de la pantalla	4
3.3 Modo Confort	4
3.4 Modo Economy	5
3.5 Modo de protección contra heladas	5
3.6 Modo programación horaria	6
3.7 Modo Boost	7
3.8 Función de bloqueo para niños	7
3.9 Funcionamiento básico	7
4 INSTRUCCIONES DE CONFIGURACION DE RED	8
5 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS INTERNOS	10
5.1 F0 Compensación de temperatura	10
5.3 F2 Interruptor WiFi	11
6 REFERENCIA DEL CÓDIGO DE ERROR	11
7 RESTABLECIMIENTO A VALORES DE FÁBRICA	11

Manual funcionamiento Termostato Wifi Mithos (modelos Gamma, Epsilon Sense y Delta Sense)


1 ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

1.1 Alimentación: 230 V CA/50 Hz

1.2 Rango de ajuste de temperatura: 7-30 °C

1.3 Modos del sistema: modo Confort, modo Economy, modo Anti-congelación, modo de tiempo fijo, modo Boost.

2 PANEL DE VISUALIZACIÓN:

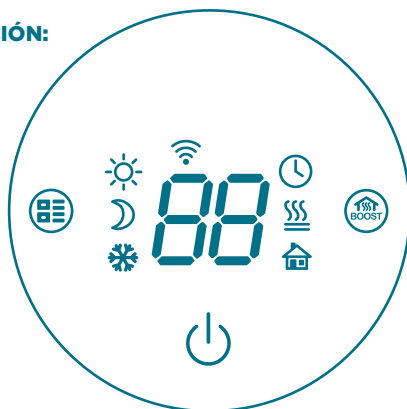

3 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

3.1 Encendido: pulse brevemente el botón “” para encenderlo, (es necesario para entrar en estado de funcionamiento). De forma predeterminada, **se entrará en el modo que estaba ejecutándose antes del último apagado**. La unidad no responderá al pulsar cualquier otro botón si no se enciende previamente.

3.2 Estado Sleep de la pantalla: La pantalla entra en modo Sleep tras un minuto de inactividad durante el funcionamiento, en ese caso la función Always-On  Display permanecerá iluminada.

3.3 Modo Confort:

3.3.1 Pulse brevemente el botón “” para encenderlo. Pulse brevemente el botón de modo para entrar en el modo Confort. La temperatura de arranque predeterminada es de 19°C.



3.3.2 Ajuste de temperatura: Gire en sentido horario para aumentar la temperatura, gire en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirla. Rango ajustable de 7 a 30°C, en pasos de 1°C.

3.3.3 En este modo cuando la pantalla pase a **modo sleep**, aparecerá el icono de calefacción en marcha .

3.4 Modo Economy:



3.4.1 Pulse brevemente el modo para cambiar al modo Economy. La temperatura predeterminada es de 15°C (diagrama).

3.4.2 Ajuste de temperatura: gire en sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura; gire en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirla. Rango ajustable de 7 a 30°C, en pasos de 1°C. (Nota: La temperatura establecida en el modo Economy no puede superar la temperatura establecida en el modo Confort).

3.4.3 En este modelo, cuando el radiador esté calentando, aparecerá el icono de calefacción en marcha .

3.5 Modo de protección contra heladas:

3.5.1 Pulse brevemente el botón de Modo para cambiar al modo de protección contra heladas. En este modo la temperatura se fija en 7°C y no se puede modificar.

3.5.2 En este modo cuando la pantalla pase a modo sleep, aparecerá el icono de calefacción en marcha.



3.6 Modo programación horaria (este modo solo se puede utilizar a través de la aplicación cuando el dispositivo está conectado a la red):

3.6.1 El modo programado calienta según los periodos de tiempo establecidos en la aplicación móvil. Se pueden seleccionar dos modos de calefacción: **Confort (color rojo)** o **Economy (color verde)**, para cada franja horaria.




La pantalla muestra la temperatura actual.

3.6.2 Configuración del horario semanal:

Como se muestra en el diagrama, toque la franja horaria correspondiente para cambiar su color. También puede seleccionar una franja horaria, mantenerla pulsada y arrastrarla para configurar el horario. La Barra verde indica el funcionamiento de la temperatura en el modo Economy durante ese periodo de tiempo. La barra roja indica el funcionamiento a la temperatura del modo Confort durante ese periodo de tiempo. (Los ajustes solo se pueden configurar en la aplicación cuando el dispositivo está conectado a la red).

3.6.3 Funcionamiento de calefacción: el icono de calefacción  se muestra cuando se está modo calefacción; no se muestra cuando no se está en modo calefacción.

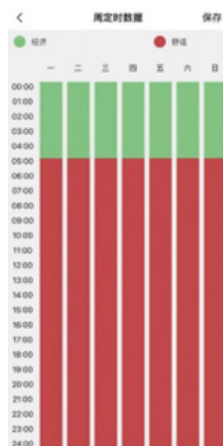

3.7 Modo Boost:

3.7.1 Pulse brevemente el botón Boost para entrar en el modo Boost, que calienta a una temperatura fija de 35°C, con una duración predeterminada de 2 horas.



3.7.2 Configuración de la duración: gire en sentido de las agujas del reloj para aumentar la duración; gire en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la duración. Rango ajustable: 1-9 h en incrementos de 1 h. El dispositivo se apaga automáticamente cuando finaliza el temporizador.

3.7.3 Funcionamiento de calefacción: el icono de calefacción  se muestra cuando se está en modo calefacción; no se muestra cuando no se está en modo calefacción.

3.8 Función de bloqueo para niños:

Mientras el dispositivo está encendido, mantenga pulsados simultáneamente los botones Modo y Boost durante 3 segundos para activar el bloqueo para niños. No se puede accionar ningún botón mientras está bloqueado.

Mantenga pulsados los botones Modo y Boost de nuevo durante 3 segundos para desactivar el bloqueo para niños.

3.9 Modo detección de ventana abierta:

Funcionamiento básico: una vez que el dispositivo habilita esta función, entra en estado de apertura de la ventana y se calentará 7°C. (Para obtener una descripción detallada de las funciones y los ajustes, consulte el apartado 5.2 más adelante).



4 INSTRUCCIONES DE CONFIGURACION DE RED:

Descargue la aplicación **“Smart Life”** desde su tienda de aplicaciones móviles (Android) o App Store (iOS), o escanee el código QR que aparece a continuación para descargarla e instalarla, y siga las instrucciones de la aplicación para crear una cuenta.




4.1 Con el termostato apagado, mantenga pulsado el botón “” durante 3 segundos para entrar en el modo de configuración de red. El dispositivo iniciará una cuenta atrás de 99 segundos, tal y como se muestra en el diagrama.




Mientras tanto, siga las instrucciones de la aplicación para añadir el dispositivo.

4.2 Abra la aplicación (asegúrese de que el teléfono está conectado a una red Wi-Fi y que el Bluetooth está activado) y, a continuación, vaya a:

Añadir dispositivo → Detectar dispositivos automáticamente y pulsar “Añadir” → Introducir la contraseña de Wi-Fi actual y, a continuación, pulsar “Siguiente” para continuar.

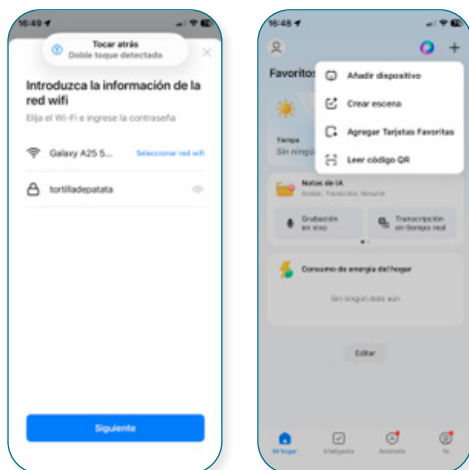

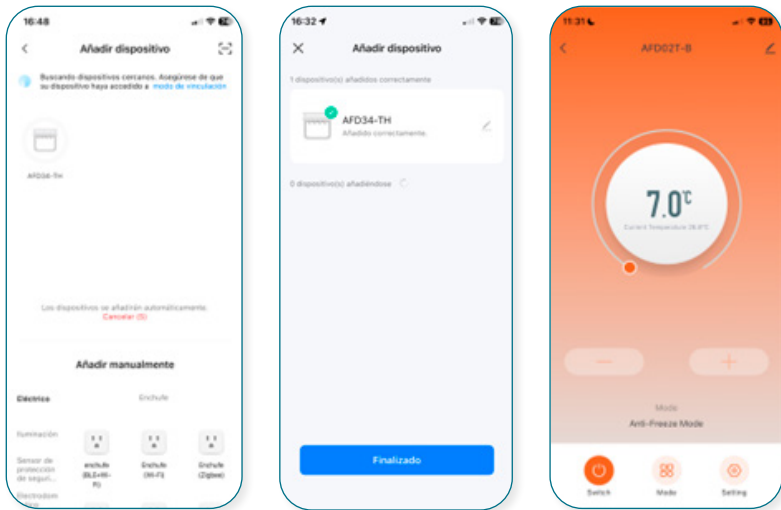4.3 Añadir dispositivo → Finalizado → Página de control de la aplicación.**4.4** Configuración de red correcta (PS) (diagrama)**4.5** Error en la configuración de red (FL) (diagrama)

5 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS INTERNOS:

Cuando esté apagado, mantenga pulsado el botón Modo durante 3 segundos para acceder al menú de configuración interno. A continuación, pulse brevemente el botón Modo para alternar entre los ajustes:

F0 Compensación de temperatura →

F1 Función de ventana abierta →

F2 Interruptor Wi-Fi →

Salir de la configuración.

5.1 F0 Compensación de temperatura:

5.1.1 Gire en sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura; gire en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirla.

Rango de ajuste: -8-8°C. Incremento por paso: 1°C; ajuste predeterminado: -2°C (diagrama).



5.2 F1 Función de ventana abierta:

5.2.1 Gire en sentido de las agujas del reloj para avanzar por las opciones; gire en sentido contrario a las agujas del reloj para retroceder. Hay tres opciones disponibles: "OF" (apagado), "60min", "90min".

Configuración predeterminada: "OF" (apagado) (diagrama).



5.2.2 Descripción de la función Ventana abierta: (Ejemplo para un ajuste de 60 minutos)
Durante el funcionamiento de la calefacción, si la temperatura ambiente desciende 2°C en cinco minutos, el dispositivo entra en una temperatura fija de 7°C y calienta durante 60 minutos para entrar en el modo normal, repitiendo este proceso cíclicamente.

5.3 F2 Interruptor WiFi:

5.3.1 Gire en sentido de las agujas del reloj hasta “On” (encendido) y en sentido contrario a las agujas del reloj hasta “Of” (apagado). “On” activa la conectividad Wi-Fi, “Of” la desactiva. Cuando está activado, el dispositivo puede conectarse a la aplicación; cuando está desactivado, la conectividad de la aplicación no está disponible (predeterminado: “On”)



6 Referencia del código de error:

Síntoma	Indicador
Circuito abierto o cortocircuito del sensor de temperatura	Er La pantalla de temperatura muestra “Er”

7 Restablecimiento a valores de fábrica:

Mientras está encendido, mantenga pulsado el botón “⏻” durante 3 segundos. El sistema iniciará automáticamente el restablecimiento de fábrica y mostrará una confirmación a pantalla completa durante 3 segundos antes de apagarse. Todos los ajustes volverán a los valores predeterminados.

Valores predeterminados:

El modo de funcionamiento es el modo Confort, y su temperatura es de 19°C. La temperatura del modo Economy es de 15°C. El modo de protección contra heladas es de 7°C. La duración del modo Boost es de 2 horas. La compensación de temperatura es de -2°C. La función “Ventana abierta” está “Desactivada” (“OF”). El interruptor Wi-Fi está “Activado” (“On”). Se han restaurado los valores predeterminados del programa semanal.

 MITHOS