
MITHOS

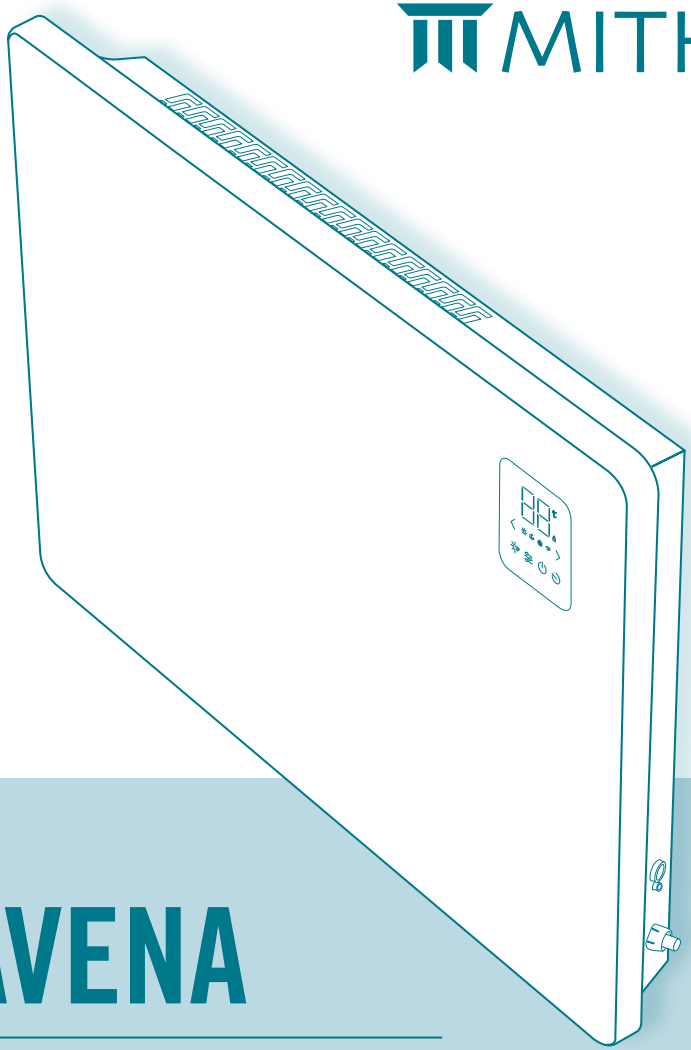

# RAVENA

## Emisores térmicos eléctricos

**INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE**

## ADVERTENCIAS PRELIMINARES

Lea detenidamente estas instrucciones de este manual incluso aunque considere que está suficientemente familiarizado con el producto y consérvelas en un lugar seguro para posteriores consultas.

La instalación de este emisor debe aiustarse a lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión.

Toda La instalación deberá responder a lo indicado en el citado Reglamento. Cualquier reclamación no será válida si no se ha tenido en cuenta la norma en vigor.

# INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

## GENERALIDADES

Queremos agradecerle la adquisición de un emisor de calor MITHOS RAVENA. Ha sido fabricado en un proceso muy moderno de producción en serie. Se distingue especialmente por la elegancia de sus formas y su facilidad de manejo, su gran potencia de calefacción y su seguridad de uso y funcionamiento.

Los emisores térmicos MITHOS RAVENA vienen preparados para ser instalados sobre la pared, opcionalmente se pueden instalar sobre el suelo mediante patas o ruedas. Constan de un cuerpo de chapa de acero lacada en color blanco, de diseño especial, para obtener el máximo rendimiento del calor emitido; los canales de circulación de aire ayudan a un efecto de convección particularmente eficiente.

Disponen de una resistencia con difusor de aluminio para conseguir un mayor rendimiento de funcionamiento. Potencias de funcionamiento según modelos, 250/500W - 375/750W - 500/1000W -750/1500W - 1000/2000W y 1250/2500W, en modos reducido y confort.

Está equipado con un panel de control táctil ubicado en la parte superior derecha del emisor térmico. Tambíen es possible controlar todas las funciones del emisor mediante control WIFI a través de un APP.

Su diseño y fabricación es acorde con los requisitos de emisor térmicos domésticos según las Directivas Europeas, 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), 2011/65/UE (RoHS) y 2009/125/CE (ErP) + Reglamento (UE) 2015/1188.

Un emisor de calor es un emisor térmico que sirve para consumir corriente eléctrica, transformarla en calor y cederla al recinto que se tiene que calentar, en la medida en que sus necesidades de calor lo requieran. Dimensionado correctamente desarrolla suficiente calor para calefactar el recinto donde esté emplazado a su entera satisfacción. Una vivienda bien aislada constituye naturalmente una ventaja y ayudará a economizar gastos de calefacción.

En calefacción, las máximas posibilidades de confort se consiguen con un eficaz emisor térmico con perfectas posibilidades de regulación. La regulación debe ser de tal forma que el usuario sea preceptor de un calor continuo, sin diferencias notables de temperatura. Esto se consigue con termostatos de última generación. Además de confort, se consigue una gran economía de uso al mantenerse constante la temperatura.

Anote el número completo del modelo (podrá verlo en la placa de identificación del producto) y la fecha en la que recibió el emisor térmico junto con la factura de compra. Adjunte todo ello a la información sobre la garantía y el mantenimiento. Guárdelo todo, ya que deberá disponer de ello en caso de que sea necesario un servicio en garantía.

Las instrucciones de manejo forman parte del emisor térmico y hay que conservarlas cuidadosamente. Si el emisor térmico cambia de propietario, las instrucciones deben entregarse al nuevo propietario.

## ANTES DE LA INSTALACION Y PRIMER USO

Respete en todo momento las siguientes instrucciones básicas de seguridad, antes de instalar y poner en funcionamineto los emisores térmicos.

- Utilice exclusivamente la tensión especificada en la placa de datos técnicos del emisor térmico.
- Este producto está destinado únicamente para uso doméstico y no para usos comerciales ni industriales.
- Debe utilizarse siempre en posición vertical.
- No conecte el emisor térmico a la red eléctrica hasta que esté totalmente montado y ajustado
- Este emisor térmico se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras, no toque la superficie con las manos desnudas. Antes de moverlo, apáguelo y déjelo enfriar.
- Debido a que las superficies del emisor estarán calientes, no deben colocarse objetos inflamables o con peligro de incendio cerca de los mismos o encima de ellos.
- La causa más común de sobrecalentamiento son las acumulaciones de polvo o pelusa en el emisor térmico. Asegúrese de eliminar periódicamente esta suciedad desenchufando el emisor térmico y aspirando las rejillas y orificios de ventilación.
- No tape ni límite de ningún modo el flujo de aire en las rejillas de entrada o salida del emisor térmico. Si lo hace, puede sobrecalentarse y dar lugar a riesgos de incendio.
- No tape las rejillas ni bloquee la entrada o la salida del flujo de aire colocando el emisor térmico contra una superficie. Mantenga todos los objetos a una distancia mínima de 1 metro respecto a la parte delantera, lateral y trasera del emisor térmico.
- No utilice el emisor para secar la ropa.
- No inserte ni deje que objetos extraños o utensilios metálicos entren en los orificios de ventilación o escape, ya que esto podría provocar descargas eléctricas o incendios o dañar el emisor térmico.
- No intente coger un emisor térmico que haya caído al agua y permanezca enchufado. Apáguelo y desenchúfelo inmediatamente.
- El emisor térmico nunca debe utilizarse en lugares en los cuales exista riesgo de salpicaduras de agua, como por ejemplo junto a la bañera, la ducha, piscina, ….
- Monte el calefactor de forma que ninguna persona que se encuentre en la bañera, ducha, etc. pueda tocar directa o indirectamente los elementos de mando.
- No manipule el emisor térmico con las manos mojadas.
- No utilice el emisor térmico en exteriores ni sobre suelos mojados.


- No coloque el emisor térmico cerca de fuentes de calor radiante.
- Las tapas del emisor térmico están destinadas a impedir el acceso directo a los elementos calefactores y deben estar colocadas siempre que se utilice el emisor térmico.
- No utilice este emisor térmico con otro programador, temporizador u otro tipo de dispositivo que lo ponga en marcha automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si está tapado o incorrectamente posicionado
- Si no va a utilizarse el emisor térmico durante un periodo de tiempo prolongado, es conveniente protegerlo contra una acumulación excesiva de suciedad y polvo.
- No montar el emisor térmico inmediatamente debajo de una toma de corriente eléctrica mural.
- No utilice el emisor térmico con el cable de alimentación enrollado, ya que el probable calentamiento puede suponer un peligro.
- No está recomendado utilizar un alargador con este emisor térmico.
- No retire el enchufe de la toma hasta haber apagado el emisor térmico.
- No tirar del cable de alimentación a lo largo de objetos con aristas vivas, ni utilizarlo para colgar o transportar el emisor térmico.
- No tender el cable de alimentación por encima de fuentes de calor o una llama desprotegida.
- Compruebe periódicamente si el cable conexión a la red está en buen estado. Si no es así, no debe conectarse el emisor térmico (controlar este punto antes de ponerlo en servicio), y deberá sustituirse el cable de la red. Si el cable de alimentación está dañado, éste sólo se podrá sustituir por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica, con el fin de evitar un peligro.
- No utilice el emisor térmico con el cable de alimentación enrollado, ya que el probable calentamiento puede suponer un peligro.
- No retire el enchufe de la toma tirando del cable de alimentación sino del enchufe.
- No deje que el cable entre en contacto con superficies calientes mientras el emisor térmico esté en marcha.
- No coloque el cable de alimentación debajo de alfombras, tapetes ni caminos de mesa, etc. Sitúelo en áreas por las que apenas pase gente para evitar tropiezos.
- No doble, retuerza ni enrolle el cable alrededor del emisor térmico, ya que esto podría debilitar y romper el aislamiento.
- CUIDADO: Este producto NO debe utilizarse sobre alfombras de pelo largo ni tipo Flokati.
- La protección no elimina todos los peligros para los niños y las personas con discapacidad.

- Este emisor térmico pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervision o formación apropiadas respecto al uso del emisor térmico de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el emisor térmico.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del emisor térmico a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el emisor térmico siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del emisor térmico de una forma segura y entiendan los riesgos que el emisor térmico tiene.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el emisor térmico o realizar operaciones de mantenimiento.
- No utilice productos de limpieza abrasivos. Limpie el emisor térmico con un paño humedecido (no mojado) en agua jabonosa únicamente. Desenchufe siempre el emisor térmico antes de proceder a su limpieza.
- Utilice este emisor térmico exclusivamente del modo descrito en este manual. El fabricante no recomienda utilizarlo de ningún otro modo y, si así lo hiciera, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños personales.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de instalar el emisor térmico, compruebe que estén presentes todas las piezas y que no haya desperfectos.

### Descripción general

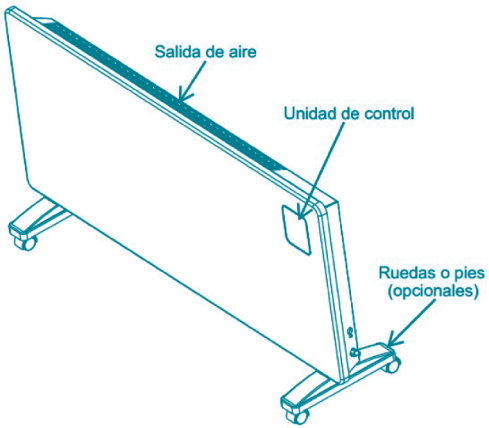


## Especificaciones

| Referencia | 0201600500 | 0201600501 | 0201600502 | 0201600503 | 0201600504 | 0201600505 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal ECO/CONFORT | 250/500W | 375/750W | 500/1000W | 750/1500W | 1000/2000W | 1250/2500W |
| Tensión nominal | 220-240V~ 50Hz | | | | | |
| Dimensiones (mm) LxHxP | 440x440x80 | 440x440x80 | 520x440x80 | 680x440x80 | 840x440x80 | 1000x440x80 |
| Peso (kg) | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 5,4 | 6,4 | 8,4 |


## Instalación con montaje en pared

### 1. Retirada del soporte


Se recomienda colocar el emisor térmico boca abajo, abrir el cierre superior con un destornillador y tirar hacia abajo del soporte de montaje en pared para retirarlo

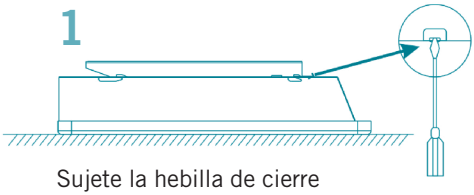



Sujete la hebilla de cierre del soporte

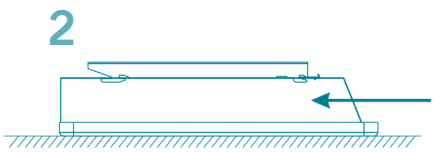


Tire del soporte siguiendo la dirección de la flecha

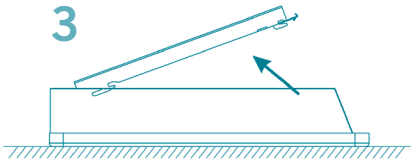



Eleve el soporte

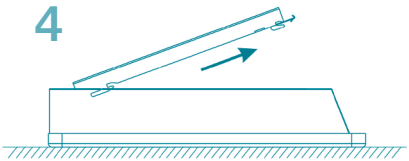


Extraiga y retire el soporte

## 2. Fijación del soporte de pared


Marque la pared de acuerdo con las dimensiones indicadas a continuación para el modelo de calentador que haya adquirido, perfore la pared e inserte los anclajes de plástico en los orificios, Monte el soporte de pared con los tornillos suministrados.

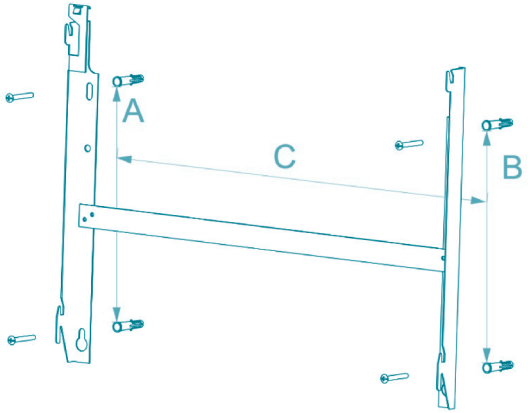


| Distancia | 0201600500<br>0201600501 | 0201600502 | 0201600503 | 0201600504 | 0201600505 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm |
| B | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm |
| C | 130 mm | 130 mm | 291,5 mm | 402 mm | 562,5 mm |

## 3. Fijación del emisor térmico

Incline el emisor térmico de modo que su orificio inferior quede alineado con el soporte P1 y cuélguelo. Tras colgar el calentador, gírelo hasta que entre en el soporte P2, bájelo y utilice el pestillo de cierre para sujetarlo.

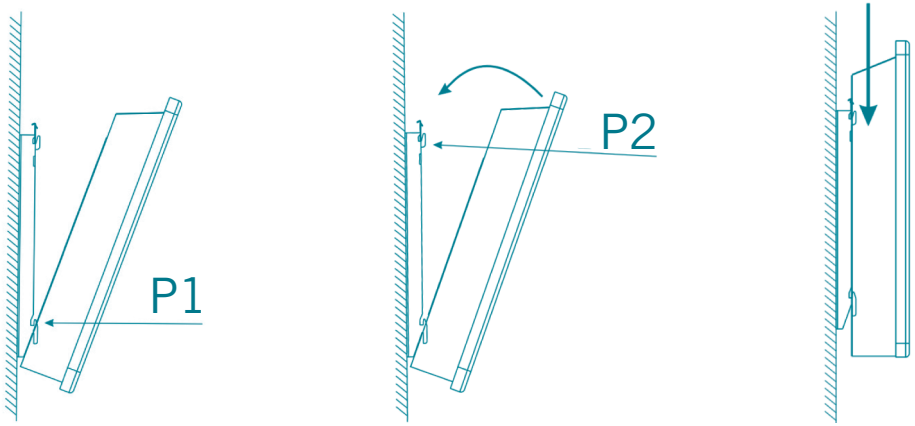

## Instalación independiente sobre suelo

1 Coloque el emisor térmico boca abajo sobre una alfombra o tela de algodón.




2 Sujete las patas o las ruedas a la base del emisor térmico con los tornillos suministrados. Alinee los orificios de la base con los orificios de las patas. Haga pasar los tornillos por los orificios y apriete con un destornillador.

Las patas y las ruedas son accesorios opcionales que se venden por separado.

| Códigos | Descripción |
|---|---|
| 0205010001 | Patas emisor térmico Ravena (2 uds) |
| 0205010002 | Ruedas emisor térmico Ravena (4 uds) |

# MANUAL DEL USUARIO

## Pantalla de control

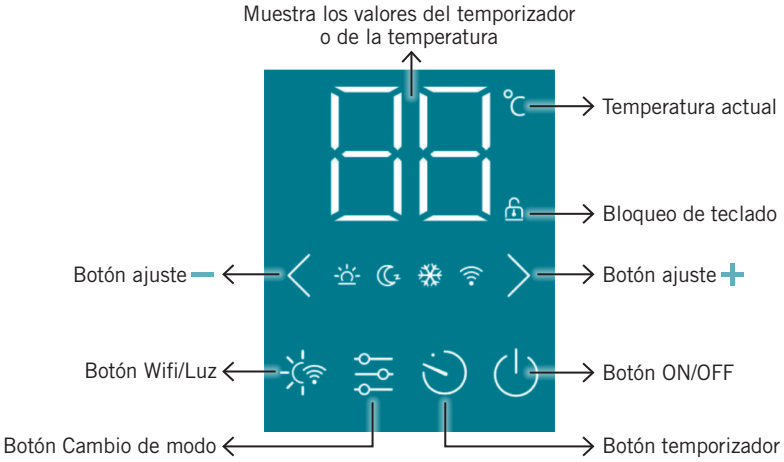


- El emisor térmico emitirá un pitido cuando se ponga en marcha. El emisor térmico se pone en marcha en modo *En espera* y muestra el icono del wifi y el botón ON/OFF .
- Para comenzar a calentar, pulse el botón ON/OFF . Aparecerá el icono del modo ECO . Esto significa que el dispositivo está en modo ECO. En modo ECO, la potencia es la mitad y, en modo CONFORT, la potencia es máxima.
- Para seleccionar el modo de calentamiento, pulse el botón MODE e irá cambiando de la siguiente manera: modo ECO , modo CONFORT y modo ANTIHIELO . El emisor funcionara según el modo seleccionado.
  - Modo ECO el emisor funciona a la mitad de potencia.
  - Modo CONFORT el emisor funciona a máxima potencia.
  - Modo ANTIHIELO el emisor comienza a funcionar cuando la temperatura ambiente es de 5ºC.
- Para ajustar la temperatura de cualquiera de los modos, utilice los botones DERECHA e IZQUIERDA . El rango de temperaturas abarca de 5 °C a 50 °C.
- Para ajustar el temporizador, pulse el botón TIME . El rango de tiempo abarca de 1 a 24 horas. Los dígitos parpadearán una vez realizado el ajuste y la pantalla regresará al modo de calefacción. El icono del temporizador de la pantalla mostrará que se ha ajustado el temporizador. El emisor térmico se apagará automáticamente cuando transcurra el tiempo programado.
- Para utilizar el bloqueo para niños, mantenga pulsado el botón DERECHA hasta que el icono del candado aparezca en pantalla. A continuación, el panel de control quedará bloqueado. Para desbloquear, mantenga pulsado el botón IZQUIERDA . El icono del candado desaparecerá y, posteriormente, todos los botones podrán volver a utilizarse.
- Para ajustar la luz de la pantalla, pulse una vez el botón de iluminación . La pantalla se iluminará con un nivel de luz medio. Vuelva a pulsar el botón y la pantalla desaparecerá. Púlselo una vez más y la iluminación será máxima.

## Conexión a Wifi

1 Para conectar el emisor térmico al wifi, el primer paso consiste en descargar la aplicación Smart Life en el teléfono móvil o tableta. Puede hallar la aplicación escaneando el siguiente código QR o buscando «Smart Life» en Google Play o Apple App Store.

Smart Life - Smart Living
Yu xiang
#199 in Lifestyle
4.9K Ratings
Free


**2** Descargue e instale la aplicación. A menos que ya disponga de una cuenta Smart Life, tendrá que crear una cuenta pulsando «Register».

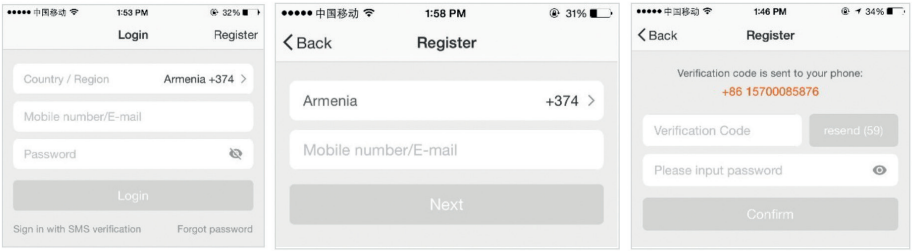



El dispositivo determinará automáticamente su país, aunque puede cambiarlo si es necesario. Indique su número de teléfono o dirección de correo electrónico. Si añade un número de teléfono, se le enviará al mismo un código de verificación: escriba este código para verificar y, a continuación, cree una contraseña. Si indica su dirección de correo electrónico, solo tendrá que crear una contraseña.

**3** Para añadir su emisor térmico a la aplicación, seleccione en primer lugar el modo de conexión por wifi. El emisor térmico está en modo de conexión por wifi cuando parpadea el icono de wifi. Si el icono de wifi no está parpadeando, acceda al modo "en espera" y mantenga pulsado el botón durante tres segundos.

**4** Cuando el icono esté parpadeando, vaya a la aplicación y pulse «Add a Device» (Añadir dispositivo). Seleccione el tipo de dispositivo («Small Appliances > Heater» - Emisor térmicos pequeños > Calentador) y confirme que el indicador esté parpadeando. A continuación, se le solicitará que escriba su contraseña wifi. Esto permitirá a la aplicación que busque su emisor térmico utilizando su wifi.

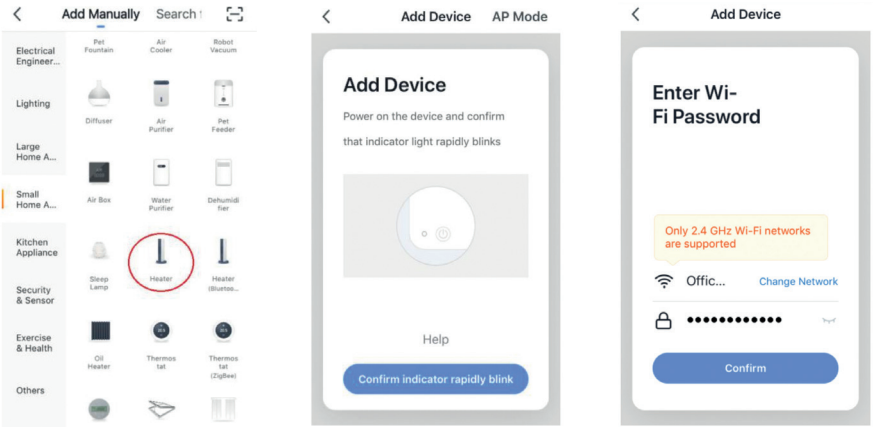


**5** Posteriormente, la aplicación mostrará la pantalla de conexión.

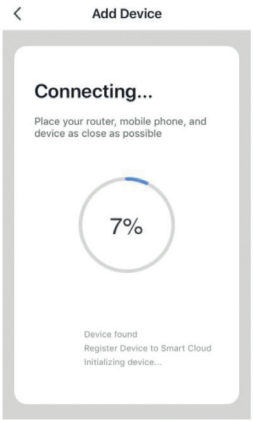


**NOTA**: si el emisor térmico no consigue conectarse, mantenga pulsado el botón otros tres segundos. Entonces se situará en modo de conexión secundario. El calentador tiene dos modos de conexión: uno en el que el icono parpadea lentamente (una vez por segundo) y por otro en el que el icono parpadea rápido (tres veces por segundo). La mayoría de los dispositivos se conectan en este segundo modo.

**6** Cuando el emisor térmico se conecte, el emisor térmico emitirá un pitido y mostrará el icono .

La aplicación confirmará que se ha añadido el emisor térmico. Ahora puede poner un nombre al dispositivo, compartirlo con los miembros de su familia o continuar programando el calentador.

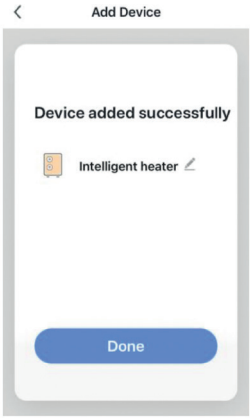



## Cómo usar la aplicación Smart Life

Puede utilizar la aplicación para controlar varios dispositivos. El estado de los dispositivos aparece indicado en la siguiente lista:


- Fuera de línea (el dispositivo está desconectado de una toma eléctrica de pared o de un interruptor oscilante)
- Apagado (el dispositivo está en modo En espera)
- Encendido (el dispositivo está en modo calefacción)

**Nota:** Sí el emisor térmico esté fuera de línea, no podrá controlarlo con la aplicación.

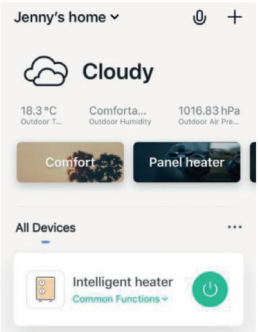


## Control del emisor térmico


Puede cambiar el modo en el que se halle el emisor térmico en esos momentos pulsando los botones de modo. Cuando haya accedido al modo deseado, puede ajustar la temperatura usando los botones + y –.

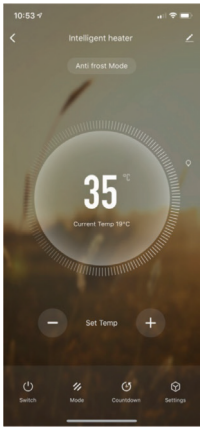


## Programación de la calefacción


Puede programar la calefacción creando un calendario de «eventos» en los que el dispositivo se encienda o se apague. Estos eventos pueden ser temporales (por ejemplo, ajustar un temporizador) o recurrentes (por ejemplo, encendido del calentador a la misma hora todas las semanas). Puede programar un número ilimitado de eventos, encendiendo y apagando el calentador durante la semana.

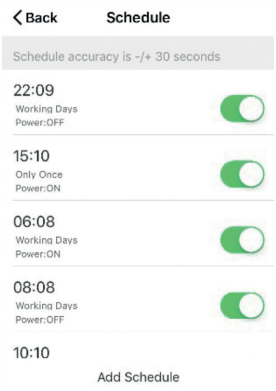

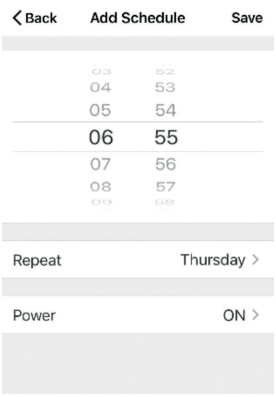
Deberá configurar la hora de inicio de cada evento. Luego podrá decidir si quiere que se repita. Seleccione «Only Once» si, por ahora, desea configurar un único temporizador. Si quiere que el evento se repita, seleccione los días en los que desea que esto se lleve a cabo. Finalmente, decida si quiere que el calentador se encienda o se apague. Asegúrese de confirmar los ajustes en cada paso y pulse «Save» para guardar el evento.

El calendario mostrará todos los eventos. Puede activar y desactivar los eventos utilizando el selector. También puede borrar eventos deslizándose a la izquierda y pulsando «Delete».

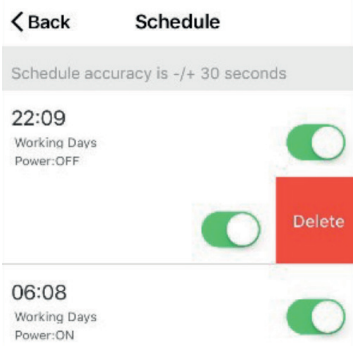


## Características inteligentes


La sección «Smart» de la aplicación SmartLife le permite añadir funciones para que el uso del dispositivo sea más sencillo y su control más intuitivo. Puede consultar la sección «Smart» pulsando el icono ☼ situado en la parte inferior de la aplicación.

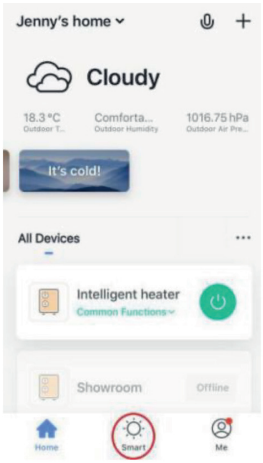



**Escenarios**

Los escenarios son comandos personalizables que conjuntan todos sus dispositivos para llevar a cabo acciones predeterminadas. Aparecen como teclas rápidas en la aplicación que puede activar pulsando la imagen y son una forma sencilla de coordinar la calefacción. Por ejemplo, puede crear un escenario «Refuerzo de la calefacción» que, con una pulsación, encienda todos sus calentadores a máxima potencia, 30 °C.


Para crear escenarios nuevos, pulse el botón + en la pantalla «Scenario». Puede añadir al escenario tantos calentadores como desee. Puede controlar si se encienden o apagan, el modo de funcionamiento y el valor de la temperatura. Todos los dispositivos controlados con la aplicación SmartLife pueden añadirse a un escenario.

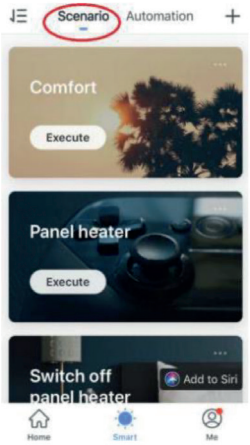


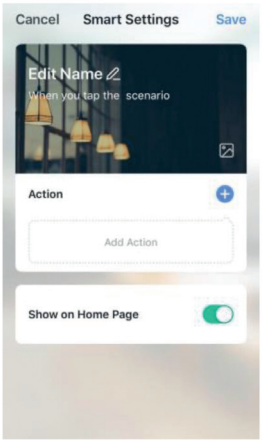
**Automatización**

La automatización le permite configurar acciones que son activadas por eventos externos. Entre los desencadenantes de las acciones se incluyen el tiempo atmosférico, la temperatura, la humedad, el ocaso, el amanecer y su localización. Puede añadir varias acciones y diferentes desencadenantes a cada evento de automatización. De este modo, por ejemplo, ¡puede seleccionar un valor de 21 ºC para todos los calentadores si va a llegar a casa y está nevando! Para crear escenarios nuevos, pulse el botón en la pantalla «Scenario».

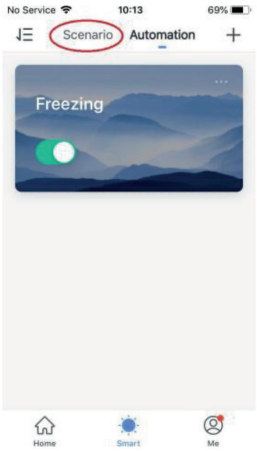

**Integración de voz**

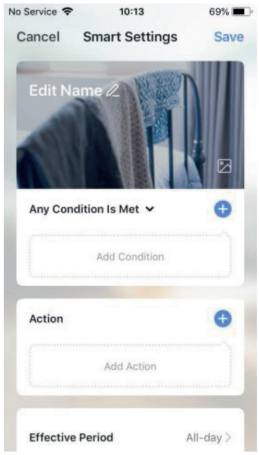Smart Life es compatible tanto con Amazon Alexa como con Google Home.

Para conectar, descargue en primer lugar SmartLife en su aplicación Alexa o Google Home. A continuación, podrá vincular la aplicación Alexa o Google Home con su aplicación SmartLife. Dependiendo del dispositivo, la aplicación de control por voz puede descubrir automáticamente los dispositivos o puede que sea necesario una indicación por su parte.

Una vez habilitada esta funcionalidad SmartLife y vinculada con su aplicación SmartLife, recibirá una notificación cada vez que añada un nuevo calentador o escenario. La notificación le indicará qué debe decir para controlar el calentador o el escenario con la voz.

Puede consultar una guía rápida para conectar la aplicación con Google Home y Alexa en la sección de preguntas frecuentes (FAQ). Pulse y, a continuación, FAQ & Feedback.

Ejemplo de comandos:

- OK Google, enciende el Emisor Térmico*
- Alexa, apaga el Emisor Térmico*
- OK Google, selecciona 25 grados en el Emisor Térmico*
- Alexa, selecciona 9 grados en el Emisor Térmico*
- OK Google, utiliza el modo Comfort **

** donde Emisor Térmico es el nombre que ha indicado para el emisor térmico en la aplicación SmartLife.*

*** donde Comfort es el nombre de un escenario creado en la aplicación SmartLife.*

**Uso compartido**

Puede compartir el control de los dispositivos con los miembros de su familia. Vaya a , a continuación, a «Family Management» (Gestión de la familia) y, por último, a «Add Member» (Añadir miembro). Añada el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del nuevo miembro de la familia para enviarle una invitación. Tenga en cuenta que solo podrá compartir números y direcciones de correo electrónico que estén conectados a dispositivos compatibles con la aplicación: teléfonos inteligentes o tabletas.

Cuando añada miembros nuevos, podrá elegir si los incorpora o no, como administradores. Los miembros añadidos como administradores tendrán todos los permisos familiares, incluida la capacidad para borrar la familia. Los miembros que no se añadan como administradores podrán controlar escenarios y dispositivos, pero no podrán añadirlo ni eliminarlos.

**Preguntas frecuentes (FAQ)**

Busque la respuesta a muchos problemas en la sección de preguntas frecuentes de la aplicación. Vaya a y luego a FAQ & Feedback

## Limpieza y cuidados

### Mantenimiento

Desconecte siempre el emisor térmico y deje que se enfríe por completo antes de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de las rejillas. Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo y, a continuación, séquelo con un paño seco. No sumerja la unidad en agua ni deje que el agua entre en el dispositivo.

### Almacenaje

Desconecte siempre el emisor térmico, deje que se enfríe por completo y límpielo antes de guardarlo. Si no va a utilizar el emisor térmico durante un período de tiempo prolongado, vuelva a colocar la unidad y el manual de instrucciones en la caja original y guárdela en un lugar seco y ventilado. No coloque elementos pesados sobre la caja, ya que podrían dañar el emisor térmico.

## Consejos para la eliminación



De acuerdo con el reglamento europeo sobre residuos 2012/19/UE, este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no debe ser tratado como residuo doméstico.

Debe llevarse a un punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipo eléctrico y electrónico. Al asegurarse de que desecha este emisor térmico del modo adecuado, ayuda a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que podría causar una manipulación inadecuada de este producto. Si desea información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su servicio de recogida de residuos domésticos o con su ayuntamiento.

## Declaración de conformidad

Este producto cumple las siguientes Directivas europeas:

CE

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
2009/125/CE (ErP) + Reglamento (UE) 2015/1188

MITHOS se reserva el derecho de modificar las características y los datos que figuran en este documento en cualquier momento, y sin previo aviso, con el fin de mejorar sus productos. Este manual, por lo tanto, no se puede considerar un contrato ante terceros.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MODELO** | | **Nº** | |
| **TENSIÓN** | 220-240V 50Hz | **POTENCIA** | |

## Distribuidor

Sello distribuidor: Fecha de venta:

## Usuario

Nombre:.....

Domicilio:.....

Población:.....

Teléfono:.....

## Condiciones de garantía

Su emisor térmico de bajo consumo tiene una garantía de 3 años para el aparato completo.

Los deterioros provenientes de una mala instalación o de un uso anormal no entran en garantía.

En caso de avería o mal funcionamiento del aparato, ponerse en contacto con la Central de servicios Post-Venta.

MITHOS **Tfno. 900 11 55 11**

La garantía quedará anulada en el supuesto de ser efectuadas manipulaciones internas en el producto por personas no autorizadas por la marca.

## NOTAS

MITHOS

**www.mithosradiator.com**
**Tfno. 900 11 55 11**

**Instalado por:**

(Sello o nombre y dirección)