STILLÖ

MANUAL DEL USUARIO

3450530021 SECAMANOS AUTOMÁTICO INOX SATINADO STILLO

EXTRAFINO DE 4 PULGADAS



LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y RESPETE TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS.

1. ADVERTENCIAS

- La instalación de este producto está restringida al personal técnico cualificado.
- Se debe desconectar la corriente del interruptor de alimentación antes de la instalación o el mantenimiento del producto.
- Una conexión a tierra de la unidad inadecuada podría producir descargas eléctricas con graves consecuencias.
- Todas las unidades deberán venir equipadas con un servicio de tres cables.
- El cable de tierra se debe conectar en la placa posterior del secador.


STILLÖ

2. NOTA

- No instale el secador sobre el lavabo.
- A fin de prevenir riesgos, los cables de alimentación dañados deberán ser reemplazados por el fabricante o el encargado del mantenimiento del producto.
- De conformidad con las normas que regulan las instalaciones eléctricas, los medios de extracción de los cables deben estar incorporados en la instalación fija.

3. ESPECIFICACIONES

Tensión:	220 V - 240 V 50/60 Hz
Potencia nominal:	1000 W
Temperatura ambiente:	35 ºC (=10 cm, Temp. del local=25 ºC)
Velocidad del aire:	100 m/s
Flujo del aire:	130 m3/h
Tiempo de secado:	12 s
Radio del sensor:	5 - 15 cm
Nivel de protección:	IPX1
Aislamiento eléctrico:	CLASE I
Motor de cepillo:	30000 rpm
Ruido (a 1 m):	70 dB
Material del armario:	Acero inoxidable 304

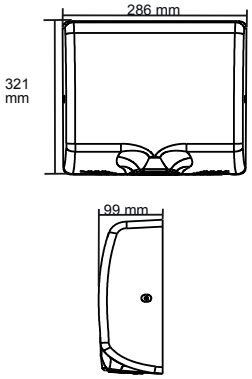

3. INSTALACIÓN

1. La instalación debe efectuarse de conformidad con las normas aplicables actualizadas que regulan las instalaciones eléctricas en el ámbito local. Debe correr siempre a cargo de electricistas cualificados.

2. Coloque la plantilla en la pared a la altura deseada (véanse las recomendaciones sobre la altura de montaje) y marque las ubicaciones de los cuatro orificios de montaje de 8 mm de diámetro (5/16 in).

3. Desatornille los dos tornillos hexagonales en los laterales de la cobertura de protección y la cobertura sin extraerlos. A continuación, monte la base del secador de manos en la pared.

4. Sustituya la cobertura. No apriete demasiado los tornillos.

5. Conecte el enchufe del secador de manos a la fuente de alimentación.

6. a. Conecte el cable bajo tensión (marrón, rojo o negro) al bloque de terminales marcado con una «L».

b. Conecte el cable neutro (negro, azul) al bloque de terminales marcado con una «N».

c. Conecte el cable de tierra (verde o amarillo) al bloque de terminales marcado «E».

7. El filtro HEPA puede retirarse si es necesario cuando se realiza la instalación.

4. FUNCIONAMIENTO

- No es necesario tocar el aparato.Hay una luz LED azul que guiará al usuario hacia el flujo del aire.
- Sacuda el exceso de agua de las manos.
- Coloque las manos debajo de la salida del aire para activar el funcionamiento del aparato.
- Frótese las manos con suavidad y rapidez.
- El aparato se detendrá automáticamente después de retirar las manos.

5. MANTENIMIENTO

- Se recomienda limpiar la unidad periódicamente.
- Retire la cubierta y limpie las pelusas del polvo que haya en la secadora.
- Limpie la cubierta con un paño húmedo y una disolución limpiadora suave. No ponga la unidad en remojo.
- No utilice nunca productos abrasivos para limpiar la cubierta.

6. LISTA DE EMBALAJE

1. Secador de manos 1 unidad
2. Manual del usuario: 1 unidad
3. Plantilla de instalación: 1 unidad
4. Enchufe diámetro 8 x 38 mm: 4 unidades
5. Tornillos diámetro 5 x 36 mm: 4 unidades
6. Destornillador hexagonal: 1 unidad
7. Arandela de caucho: 4 unidades

7. DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES

Señal	Acción correctora
El secador de manos no arranca	Asegúrese de que funcione el interruptor de la alimentación del secador. En caso afirmativo, desconecte la corriente y extraiga la cubierta del secador de manos.Compruebe que todas las conexiones de los cables estén bien sujetas. Encienda el equipo y si no funciona, reemplace la placa de circuito.Gire el ventilador del motor varias veces con la mano para ver si está bloqueado.
El secador de manos se enciende/apaga de forma irregular o no tiene la suficiente sensibilidad	Asegúrese de que no haya obstrucciones en el área del sensor infrarrojo o delante de esta. Limpie la suciedad de la lente del sensor. Intente ajustar el potenciómetro de sensibilidad en la tarjeta del programa. Si todavía no funciona, reemplace la placa de circuito y la placa del sensor.
No sale aire caliente	Compruebe si el interruptor del elemento térmico está encendido.Compruebe si el elemento térmico está roto. En caso afirmativo, sustitúyalo por uno nuevo.
El secador de manos hace un ruido extraño	Compruebe el estado de desgaste del cepillo del motor. Sustituya el cepillo o el motor.

8. GARANTÍA

Los defectos de fabricación de este secador de manos están cubiertos por una garantía de dos años a contar desde de la fecha de compra. Esta garantía cubrirá la sustitución de las piezas defectuosas, excepto cuando los defectos se deban a un uso inadecuado de estas. Esta garantía solo tendrá validez si se ha cumplimentado debidamente el siguiente formulario y se ha estampado en este el sello del proveedor.

Las reclamaciones de garantía deberán dirigirse al distribuidor local.

Serie:

Nº de serie:

Distribuidor:

Cliente:

Dirección

Nº Teléfono


Nº Fax:

Fecha de compra:

Para el vendedor:

Sello y firma:

DIAGRAMA DEL SECADOR

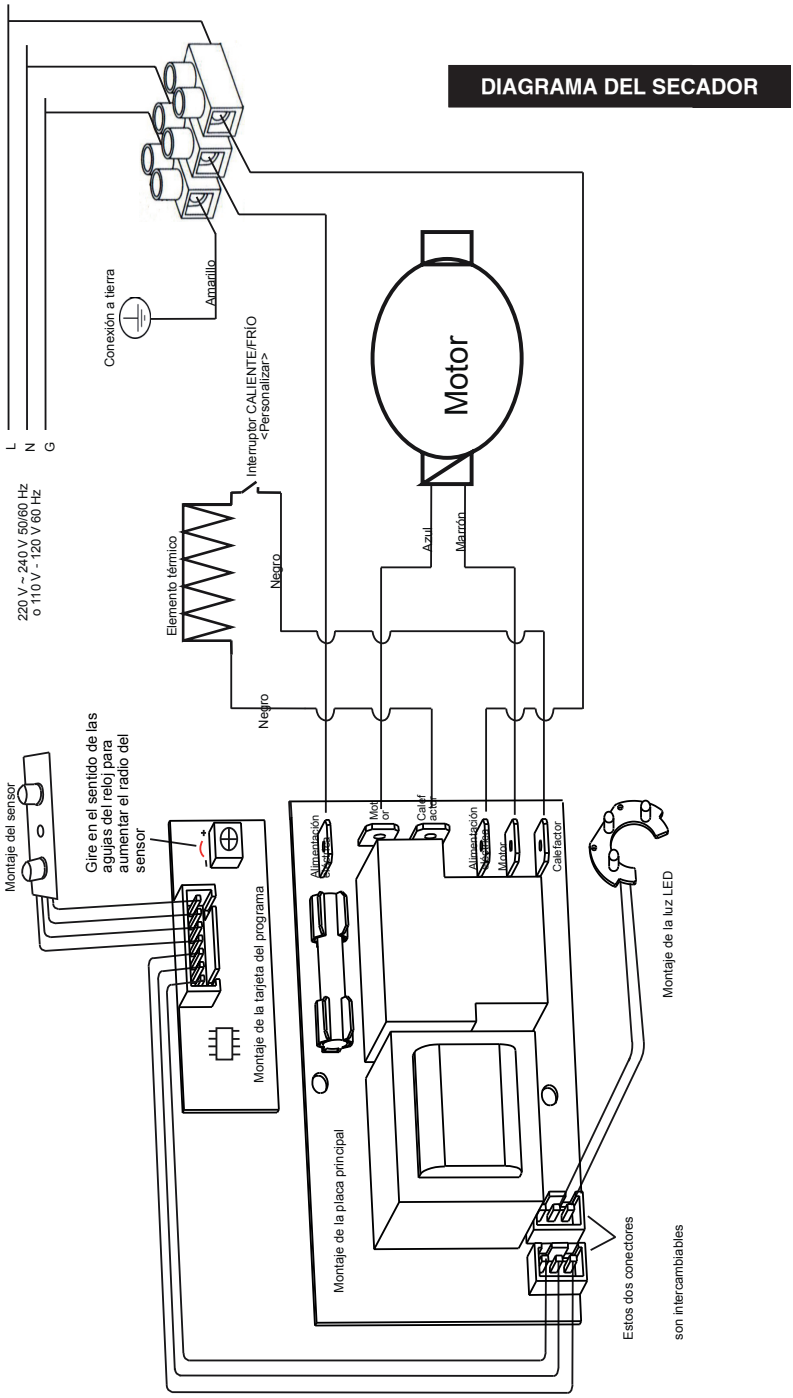

STILLÖ

Para el baño. Para tu confort

www.bystillo.com