


PURIFICADOR DE AIRE KPF H13

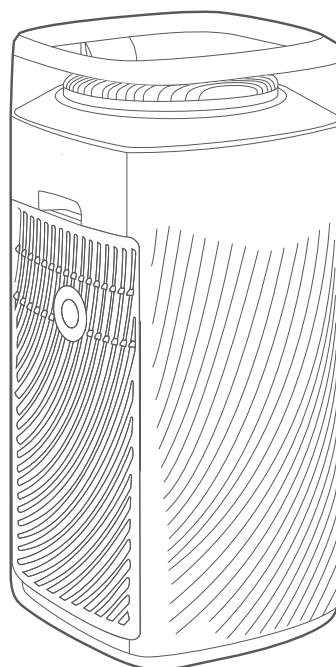

| Advertencia de seguridad

Precauciones de seguridad

⚠ Notas

- Esta sección describe los contenidos y la importancia de los asuntos de seguridad para evitar accidentes o daños materiales a los usuarios u otras personas. Lea el texto y comprenda en su totalidad los contenidos, y asegúrese de cumplir con los avisos de seguridad.
- No utilice este aparato en entornos con humedad o temperaturas altas (como cuartos de baño y cocinas).
- Antes de sustituir el filtro, apague el aparato y desconéctelo de la red.
- No coloque ningún objeto sobre el aparato, y no se siente ni se ponga de pie sobre él.
- Utilice el filtro original suministrado de fábrica. Si utiliza otros filtros, no podrá lograr los mejores resultados.
- No utilice cables eléctricos dañados o envejecidos; no sustituya el cable eléctrico sin autorización. Si el cable está
- dañado, para evitar peligros debe ser sustituido por el fabricante, su departamento de servicio o un profesional de un departamento similar
- Este aparato solo funciona con un suministro eléctrico de 220-240V; desenchúfelo cuando no lo vaya a usar durante un tiempo prolongado.
- No introduzca los dedos u objetos en las entradas o salidas de aire para evitar daños físicos y fallos de funcionamiento del aparato.
- Desenchufe el aparato inmediatamente y póngase en contacto con un servicio técnico si emite sonidos anómalos, si huele a quemado o si sale humo.
- Este aparato se puede utilizar por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso correcto del aparato siendo conscientes de los daños que se pueden ocasionar. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Antes de la limpieza u otro mantenimiento, el aparato debe desconectarse de la red eléctrica.

⚠ Notas

- No pulverice sustancias inflamables cerca del aparato; no pulverice agua directamente sobre el aparato ni utilice limpiadores químicos, como alcohol o ácido clorhídrico, etc.; no coloque recipientes con agua, medicamentos o materiales inflamables sobre el aparato.
- No obstruya las entradas/salidas de aire del aparato;
- Este aparato no puede sustituir a la ventilación natural y otros aparatos como aspiradores, ventiladores de cocina, etc.
- Cuando el aparato esté en funcionamiento, debe colocarse sobre una superficie seca, nivelada y estable, con una separación mínima de 30 cm a su alrededor.
- No lo exponga a la luz solar directa.
- Para evitar perturbaciones electromagnéticas, el aparato debe mantenerse a una cierta distancia de televisores, radios, hornos microondas, etc.



- La niebla producida por el humidificador ultrasónico puede afectar a la detección de PM2.5 de este aparato y, por esta razón, deben mantenerse a una determinada distancia.
- Para evitar accidentes, no desmonte ni modifique este aparato sin autorización.
- No tire del cable eléctrico para mover el aparato.
- No deje a los niños desatendidos y, para evitar accidentes, no permitan que toquen el aparato.

| Perfil del producto

⚠ Notas


La figuras de este manual sirven solo como referencia, y puede diferir del producto real.

Nombre de los componentes

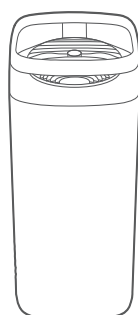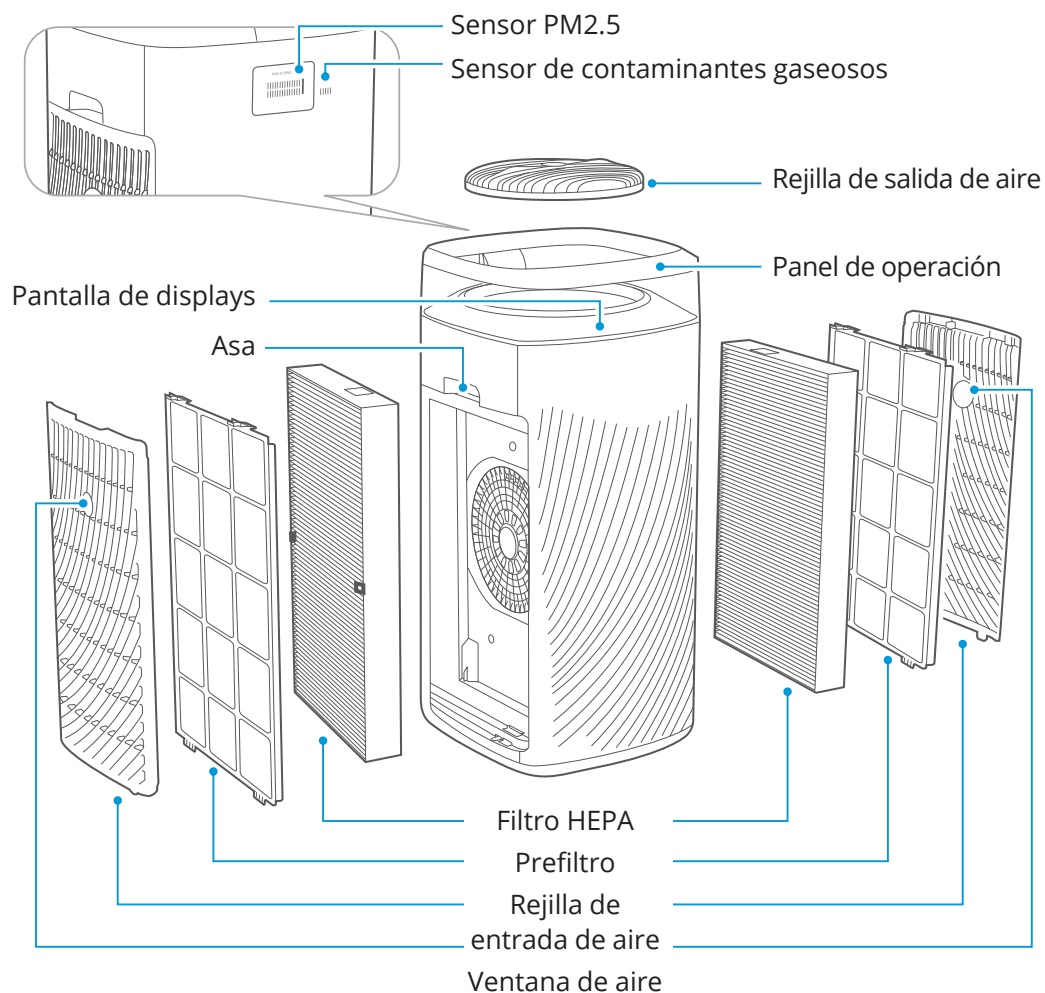

1

Máquina principal

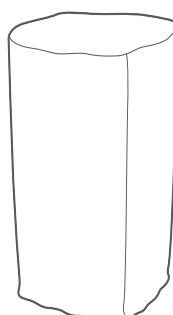

2

Bolsa de protección



3


Manual

Manual de operación

| Instrucciones de montaje


Procedimientos de montaje

1 Baje la rejilla de entrada de aire

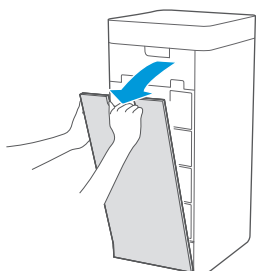


2 Extraiga el prefiltro

Presione el cierre en U para tirar hacia fuera y extraiga el prefiltro

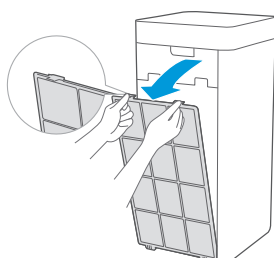


3 Saque el filtro HEPA.


Sujete el filtro HEPA con ambas manos para extraerlo.

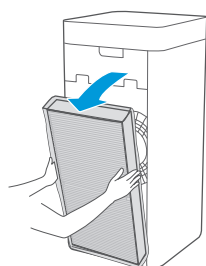

4 Retire el film protector del filtro HEPA

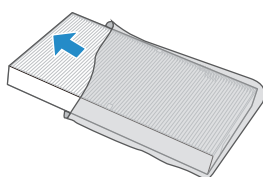


5 Monte el filtro HEPA

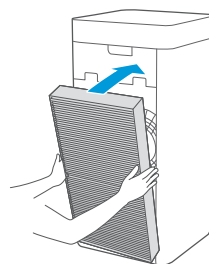


6 Monte el prefiltro

Alinee la posición de la ranura en la parte inferior y fije el cierre de hebilla en U.

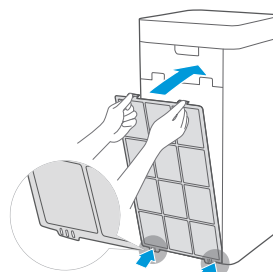


7 Coloque la rejilla de entrada de aire

Alinee la posición de la ranura en la parte inferior, presione ambos lados de la parte superior de la rejilla de entrada de aire y fije la rejilla con el cierre de hebilla

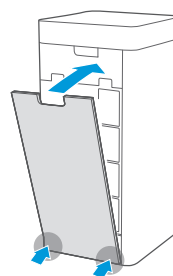


8 Monte el filtro en el otro lado

Repita los pasos 1-7 para montar el filtro en el otro lado y encienda el aparato

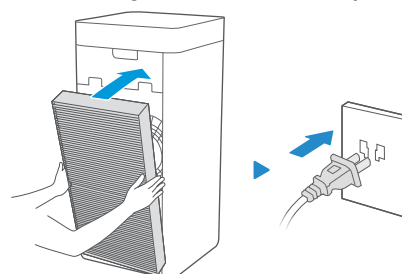


Manual de operación

Panel de control

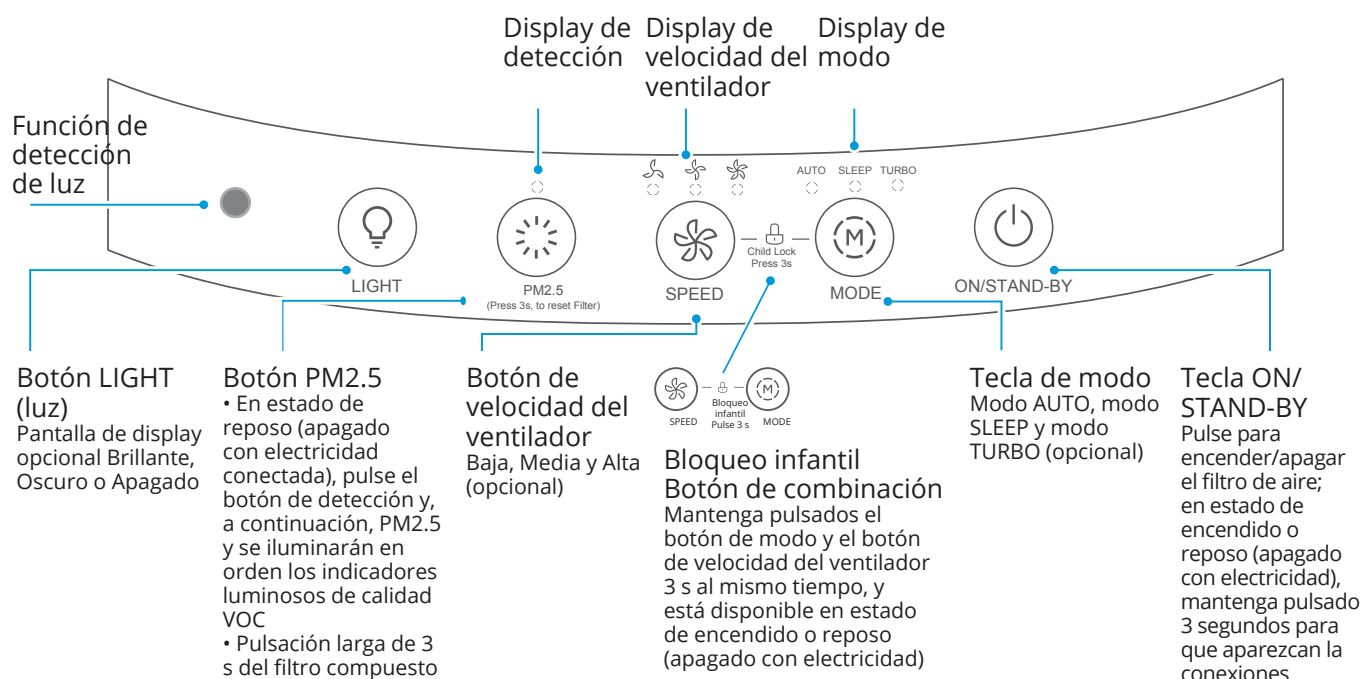

Panel de display

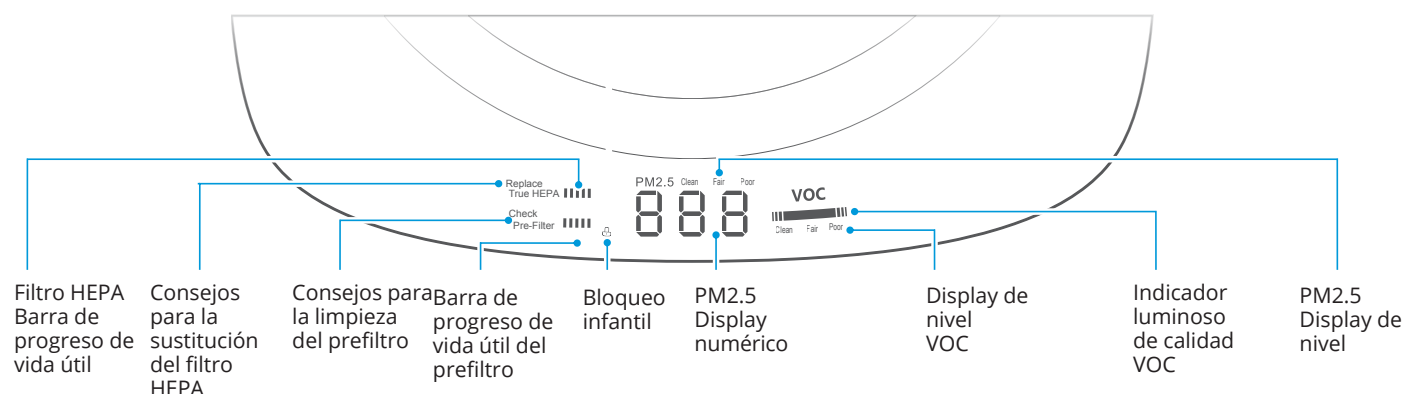


| Prueba de funcionamiento

⚠ Notas

- Este aparato se suministra con una función de protección de desmontaje; el aparato solo puede funcionar con normalidad si se han montado correctamente la rejilla de entrada de entrada de aire y la de salida.
- En caso de electricidad continua, acceda al modo de funcionamiento antes del estado de reposo, tras cada encendido.
- El aparato se conecta a la red tras cortes de electricidad imprevistos (cuando se apaga o se desconecta el enchufe de la red durante el funcionamiento normal), y vuelve al modo de funcionamiento anterior al corte eléctrico.

1 Preparaciones

Cuando se enciende por primera vez, el panel de displays parpadea 1 s y, a continuación, la pantalla se apaga. El aparato queda en modo de reposo;

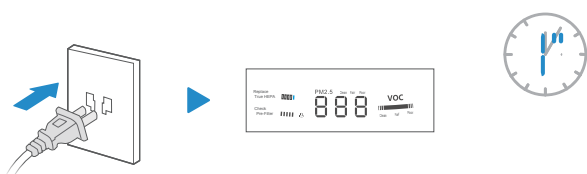


2 Interruptor

Pulse el botón ON/STAND-BY



3 Precalentamiento


Se precalienta el sensor VOC, se muestran alternativamente Clean, Fair y Poor, y se muestra con normalidad después de un minuto

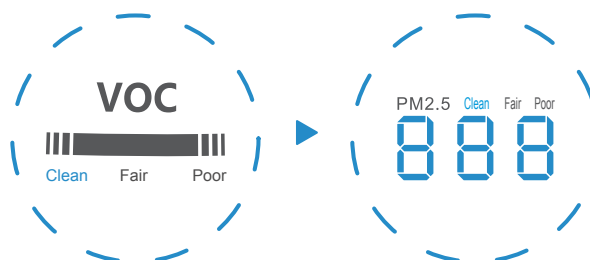

El sensor de partículas cambia al estado de precalentamiento, PM2.5 muestra Clean, Fair y Poor alternativamente, y se muestra con normalidad después de 10s;

4 Funcionamiento

El purificador se enciende por primera vez y se pone en modo AUTO.

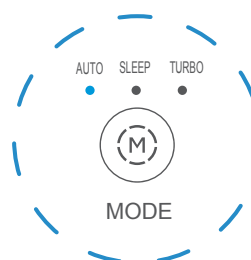

| Limpieza y mantenimiento

Limpieza del cuerpo

⚠ Notas

- Antes del mantenimiento, asegúrese de apagar el aparato y desconéctelo de la corriente.


Máquina principal

Limpie el cuerpo con una toalla suave




Rejilla de entrada de aire

Abra la rejilla de entrada de aire, aspire el polvo con un aspirador y límpiela con un trapo

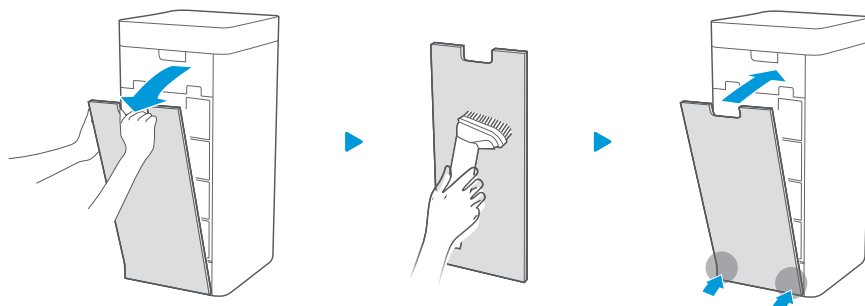

Rejilla de salida de aire

Abra la rejilla de salida de aire, aspire el polvo con un aspirador y límpiela con un trapo

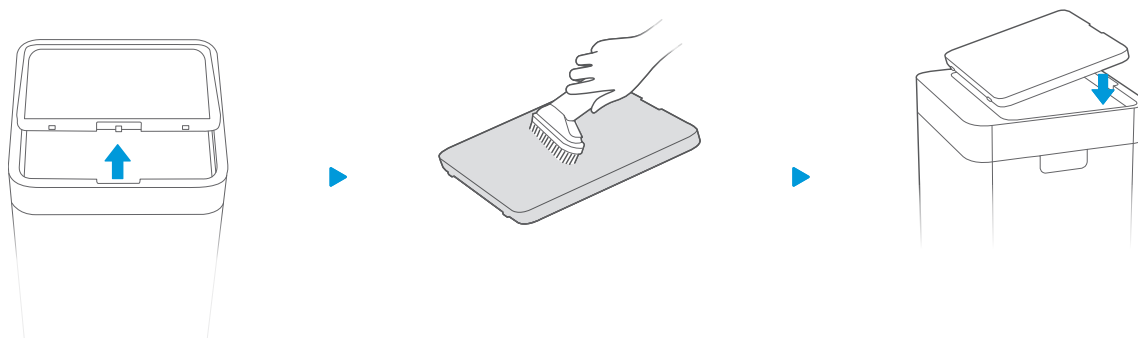


Limpeza de los componentes del filtro


- 1 Cuando la última barra de la barra de progreso se ilumina en rojo y se enciende el indicador de limpieza, debe limpiarse el prefiltro.




- 2 Desenchufe el aparato y saque el prefiltro

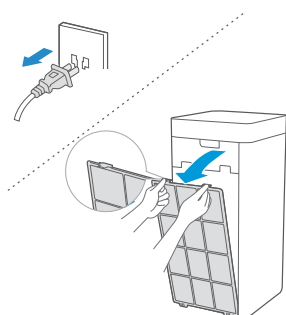


- 3 Aspire el polvo con un aspirador y límpielo con un trapo

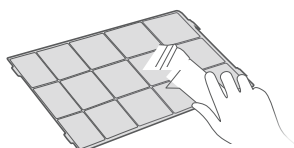


- 4 Si hay mucha suciedad, utilice detergente lavavajillas diluido para introducir el prefiltro y limpiarlo

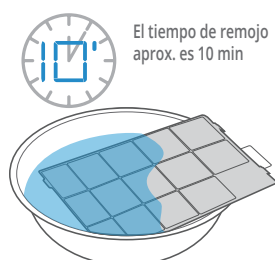


- 5 Seque el prefiltro

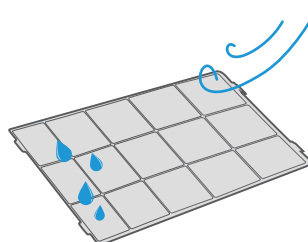

- 6 Monte el prefiltro

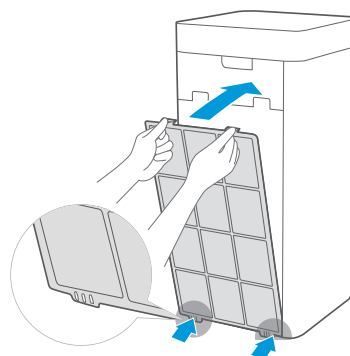

- 7 Enchufe y encienda el aparato

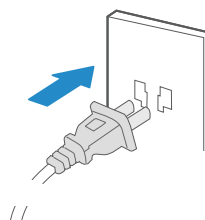


- 8 Mantenga pulsado el botón PM2.5 3 s, se apagará el indicador de limpieza y se recuperará el prefiltro.




Sustitución de los componentes del filtro

1 Modelo de filtro: QLT-500-F (incluye 2)

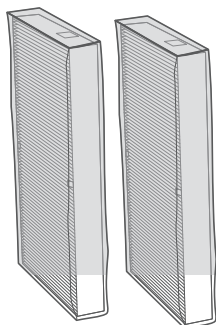


4 Retire el film protector del filtro

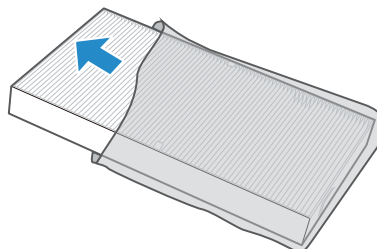


2 Cuando la última barra de la barra de progreso se ilumina en rojo y se enciende el indicador de cambio (Change), debe cambiarse el filtro HEPA.




5 Monte el filtro HEPA

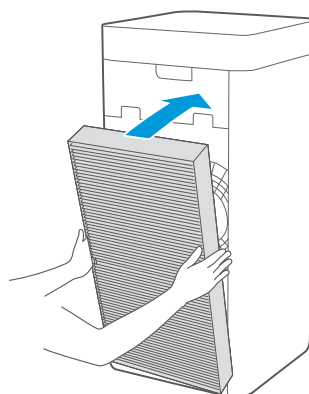

3 Saque el filtro HEPA

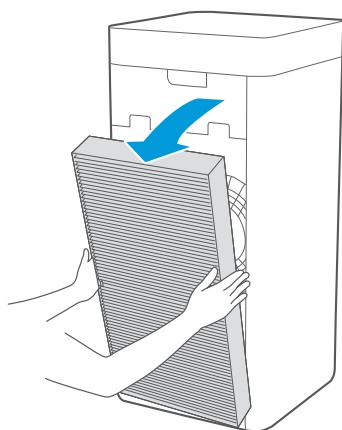

6 Mantenga pulsado el botón PM2.5 3 s, se apagará el indicador de limpieza y se recuperará el filtro HEPA.

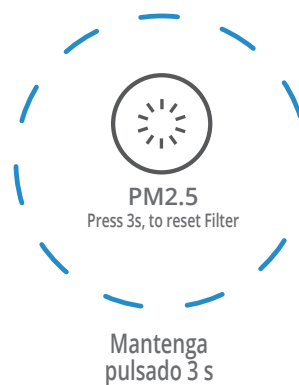

| Guía de servicio

Solución de fallos

⚠ Notas

Confirme los siguientes contenidos antes de proceder con el mantenimiento

Fallos	Solución de fallos
La pantalla muestra "E1"	Consejos de protección para desmontaje; monte las rejillas de entrada y salida de aire correctamente.
La pantalla muestra "E0"	Fallos de hardware; póngase en contacto con la oficina de posventas.
La pantalla muestra "Eu"	Fallos de sensor; póngase en contacto con la oficina de posventas.
La pantalla muestra "E3"	La velocidad del ventilador está fuera de control; póngase en contacto con la oficina de posventas.
El purificador no funciona	En primer lugar, compruebe si el cable está enchufado a la red; el cable puede haberse soltado tras mover el purificador; en segundo lugar, compruebe si la rejilla de entrada o la rejilla de salida de aire del purificador se han montado correctamente. Este aparato se suministra con un función de protección de desmontaje. Si la rejilla de entrada de aire o la de salida no se han montado correctamente, el producto no puede funcionar.
El purificador tiene una pequeña cantidad de aire y hace ruido.	En primer lugar, compruebe si hay algún objeto extraño bloqueando las rejillas de entrada o salida de aire; en caso afirmativo, retire los objetos extraños; a continuación, compruebe si el prefiltro está sucio o si ha llegado al final de su vida útil; finalmente, compruebe si el filtro HEPA está lleno de polvo o si ha llegado al final de su vida útil; en este caso, sustituya el filtro HEPA.
La salida de aire emite olores	Cuando se utiliza el aparato por primera vez, huele ligeramente a plástico, lo que es normal; si este aparato se utiliza en lugares (como áreas de fumadores o asadores, etc.) con olores fuertes durante mucho tiempo, debe cambiar con frecuencia el elemento de filtración y reiniciarse. Compruebe si la rejilla de entrada/salida y el prefiltro están llenos de polvo o suciedad; en caso afirmativo, mantenga el aparato limpio de polvo y suciedad en la rejilla de entrada/salida y el prefiltro.
Si las ruedas se salen tras insertarlas	Sí, incline la máquina ligeramente y tire de ellas hacia fuera con pequeño esfuerzo. De lo contrario, intente sacar la ruedas girándolas.
Si el purificador se puede usar con el humidificador	El entorno húmedo tiene un mayor impacto sobre el elementos de filtración, y la niebla producida por el humidificador ultrasónico puede causar anomalías en la detección de PM2.5 de este aparato, por lo que debe evitarse la utilización simultánea en la mayor media posible.

Parámetros del producto

Modelo	QLT-500
Voltaje	220-240V
Potencia	35W
CADR (material en partículas)	500m ³ /h
Grado de eficiencia de energía de purificación de material en partículas	Nivel de eficiencia
Ruido	<56dB

- Los diferentes parámetros de la tabla se miden en fábrica y solo sirven como referencia.
- Si se modifica el aparato, pueden cambiar los parámetros, y deberá cumplirse con los parámetros de la placa de características.
- Principio de purificación: El ventilador del purificador de aire introduce aire en el cuerpo para su filtración a través del elemento de filtración integrado, que juega un papel esencial en la filtración del polvo (como PM2.5, etc.), formaldehído, olor, esterilización, etc.

| Lista respetuosa con el medio ambiente

Nombre de los componentes	Sustancias dañinas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Difenil polibromado Éteres (PBDE)
Componentes de la carcasa	○	○	○	○	○	○
Componentes de cable de alimentación	×	○	○	○	○	○
Componentes del motor	○	○	○	○	○	○
Componentes del aparato	○	○	×	○	○	○
Componentes de las ruedas	○	○	○	○	○	○
Componentes del cuadro de circuitos	×	○	×	○	○	○
Componentes del filtro	○	○	○	○	○	○

Esta tabla se formula de acuerdo con SJ/T 11364

"○" Indica que el contenido de sustancias peligrosas en todos los materiales homogéneos de este componente es inferior al límite establecido en GB/T 26572.

"×

Debido al compromiso permanente de Kosner con la calidad, las especificaciones, capacidades y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad. La instalación, ajuste, modificación, reparación o mantenimiento inadecuados pueden dar lugar a daños personales o daños en la propiedad. La instalación y reparaciones deben realizarse por un instalador o por un mantenedor cualificados.