
10. Esquema de montaje de los mecanismos de llenado y descarga

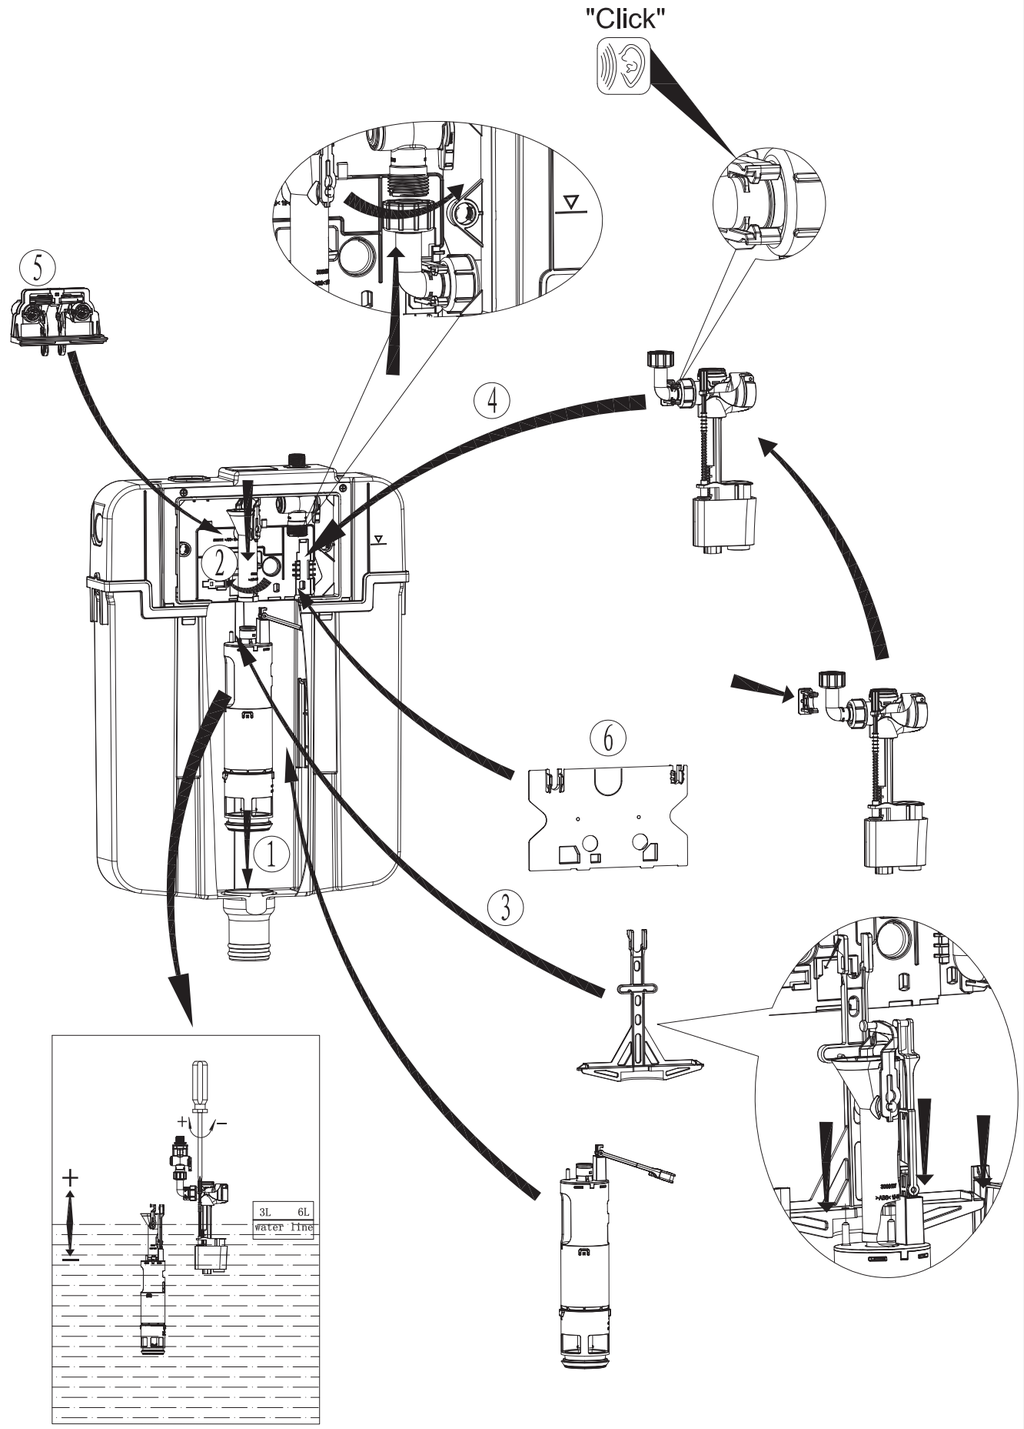


Los mecanismos de llenado y descarga no necesitan ser montados pues se entregan ya ensamblados.
Los croquis arriba mostrados son sólo ilustrativos para entender la forma en la que vienen montados y para recurrir a ellos en caso de reparación de los mismos.

ASGFA30081001A-1.0

STILLÖ
Para el baño. Para tu confort

www.bystillo.com

BASTIDOR CISTERNA DE EMPOTRAR WC

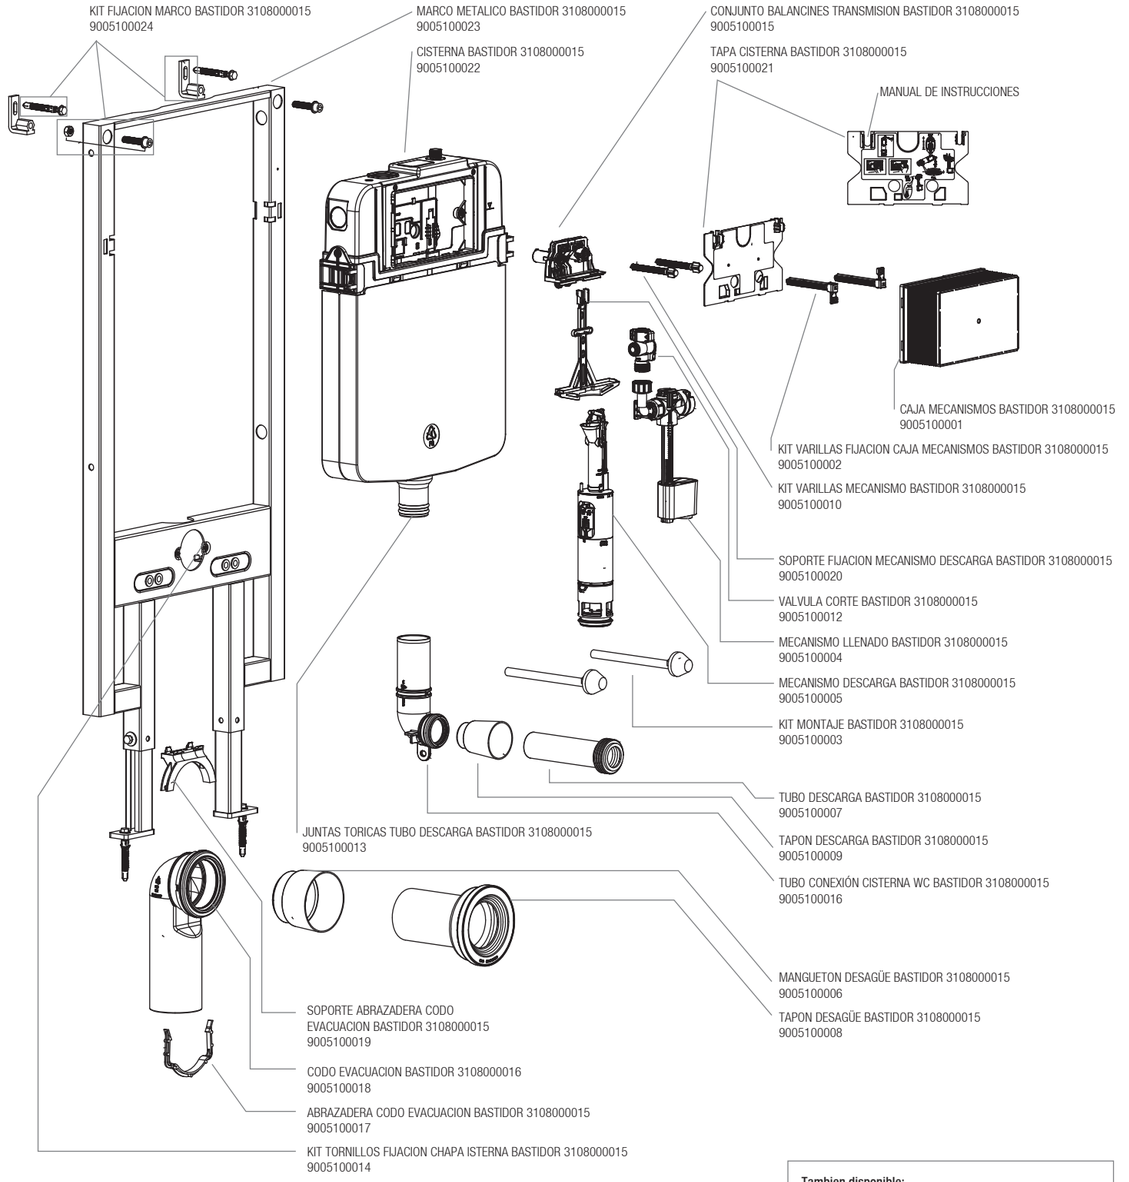

Tambien disponible:

ESPONJA ANTISALPICADURAS BASTIDOR 3108000015
9005100011

Instrucción importante:

1. Por favor, lea estas instrucciones antes de la instalación del producto y respételas en la instalación. Stillö no será responsable de los fallos o daños generados por la no observancia de estas instrucciones.

2. Revise y confirme la zona de instalación del bastidor y cisterna antes de la instalación y tenga claro el nivel del suelo una vez terminado. Dibuje una línea en la pared indicando el nivel del suelo acabado (FFL) y considérela como nivel de cota cero.

3. Estas instrucciones se han realizado teniendo en cuenta las especificaciones de la última versión del producto. Stillö se reserva el derecho de modificar embalajes o especificaciones de producto sin previo aviso.

Notas:


1. Montar antes de la ejecución completa de tabiques y alicatados.
2. Todas las unidades son mm.
3. En caso de alguna discordancia entre los planos aquí mostrados y el producto, ejecute la instalación teniendo en cuenta el producto entregado.

⚠ FFL 0 = suelo acabado


1. Disposición del sistema de evacuación:

Los esquemas 1, 2 y 3 muestran diferentes formas de conectar el producto con el sistema de evacuación. El instalador deberá decidir cuál es la opción más adecuada para su caso concreto.


Opción 1

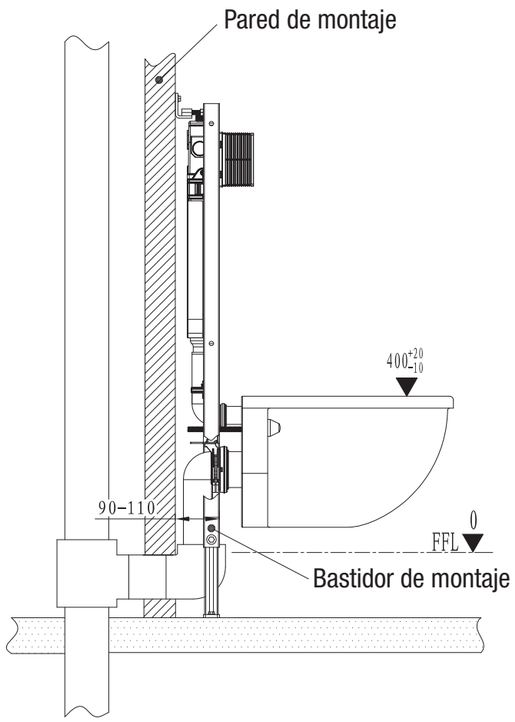


Opción 2

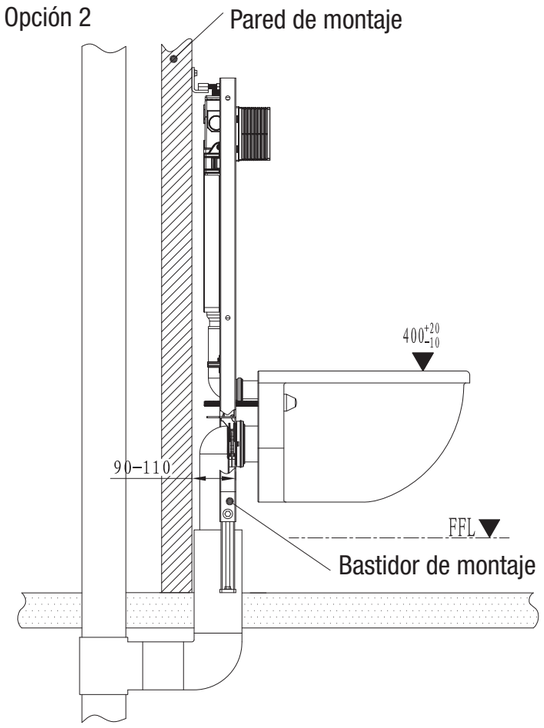

Opción 3

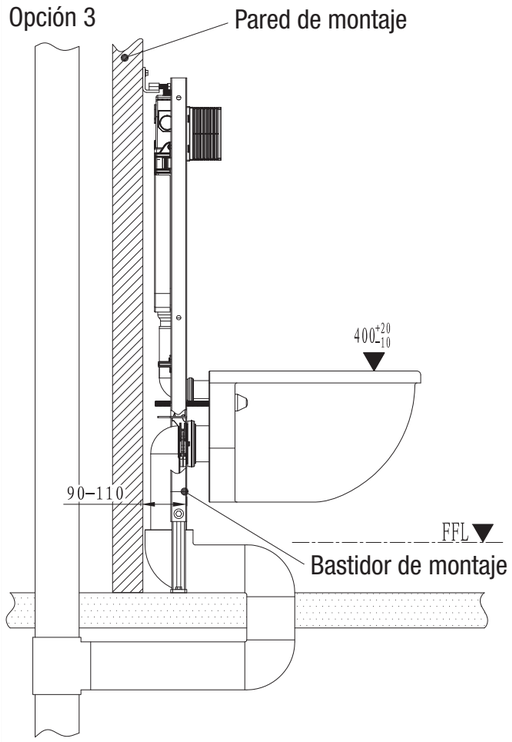


7

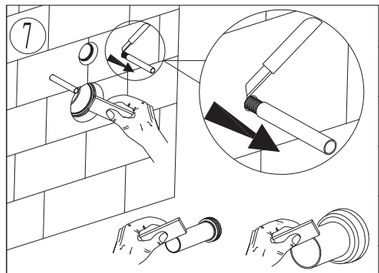


Corte la funda de protección de la varilla por fuera de la pared con un cuchillo. Aplique lubricante en las superficies de unión entre los machos del manguetón y tubo de descarga y las hembras del codo de evacuación y del codo del tubo de conexión a la cisterna.

8

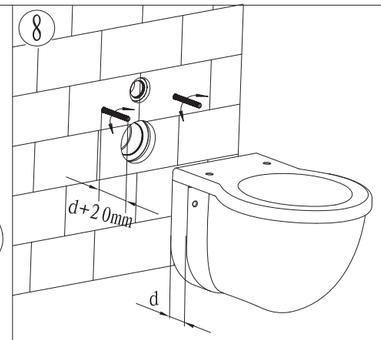


Ajuste la longitud de las varillas roscadas a d+20mm

9

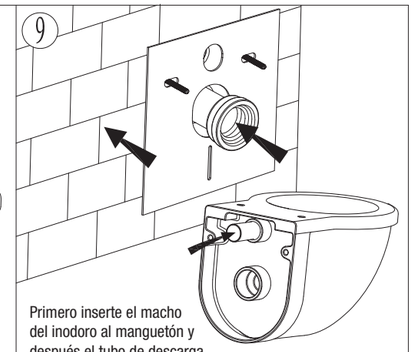

Primero inserte el macho del inodoro al manguetón y después el tubo de descarga sobre el macho del inodoro.

10

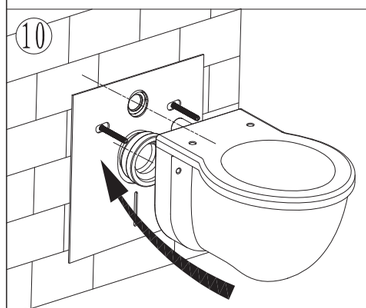


Montaje del WC

11




Fije el inodoro con las tuercas incluidas y elimine el exceso de lámina elástica bordeando el contorno del inodoro con un cutter.


12

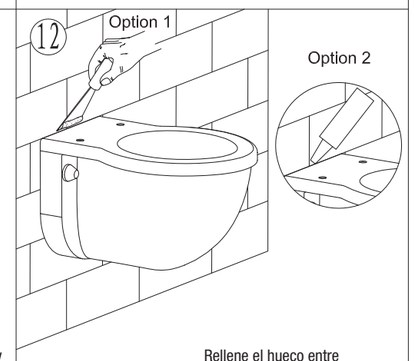

Rellene el hueco entre baldosas e inodoro con lechada o silicona.


8. El espesor de pared medido desde la superfice más exterior de la cisterna puede ser desde 10 a 60 mm.

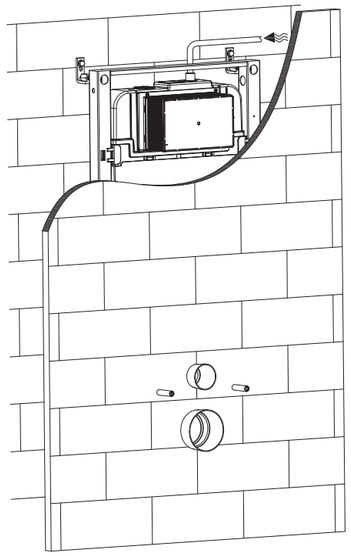

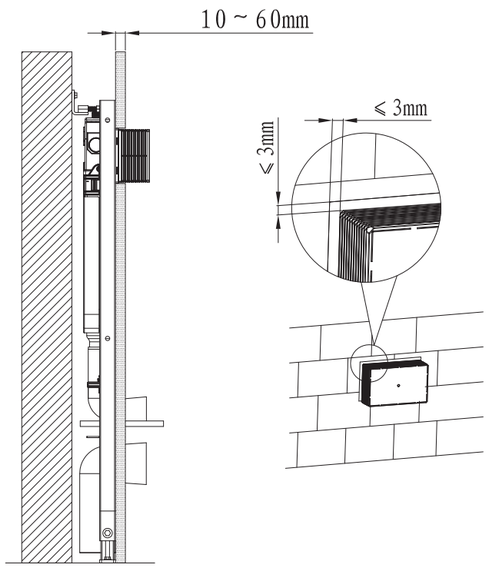


9. Montaje del inodoro

1

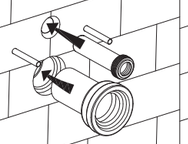


Inserte
el tubo de descarga
en el tubo de conexión a la cisterna
y el manguetón en el codo de evacuación.

2

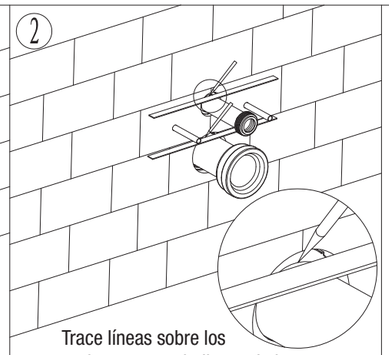


Trace líneas sobre los
accesorios como se indica en la imagen.

3

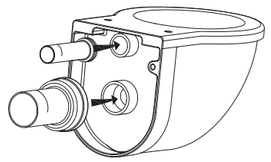


Aplique lubricante sobre las juntas de goma del tubo de descarga y del manguetón y entonces móntelos sobre el inodoro.

4

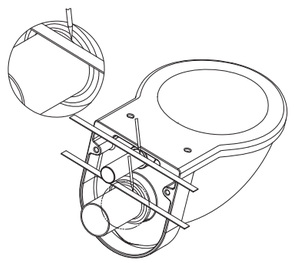


Trace líneas sobre los accesoiros como se indica en la imagen.

5

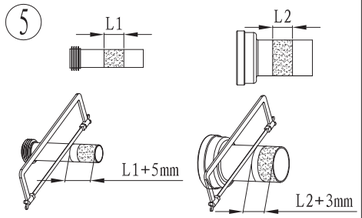


Corte los tubos de conexión tal y como se indica en la imagen.

6

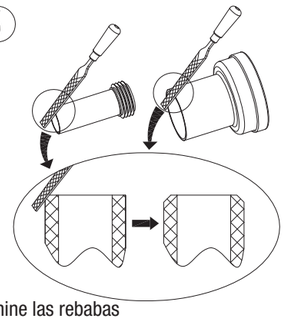


Elimine las rebabas
en los bordes y procure realizar un biselado en los mismos para facilitar la introducción de los tubos como se indica en la imagen.


2. Dimensiones generales

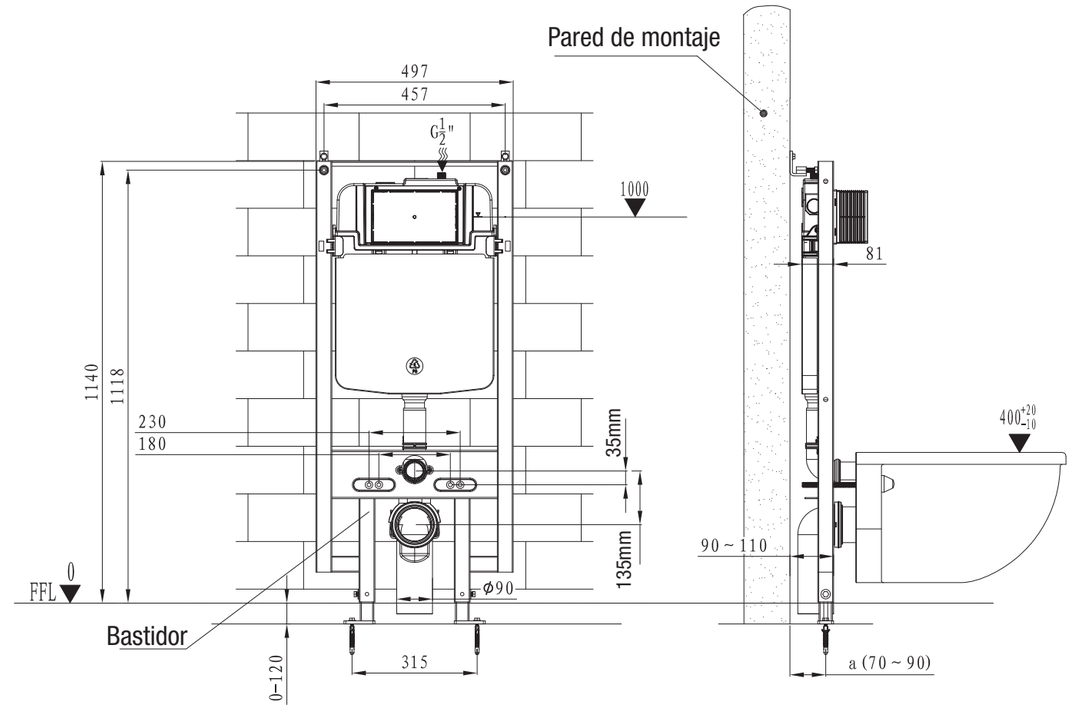

3. Haga los taladros en la pared e inserte los tacos de Nylon.


Nota: Abajo se muestran las dimensiones teóricas donde se deberían realizar los agujeros.
De todas formas, asegúrese midiendo las dimensiones del producto entregado.

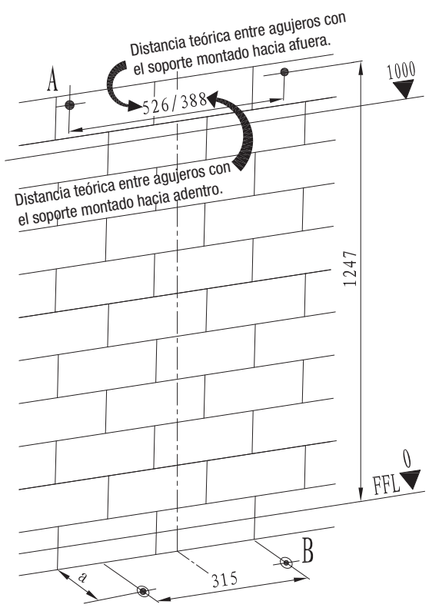

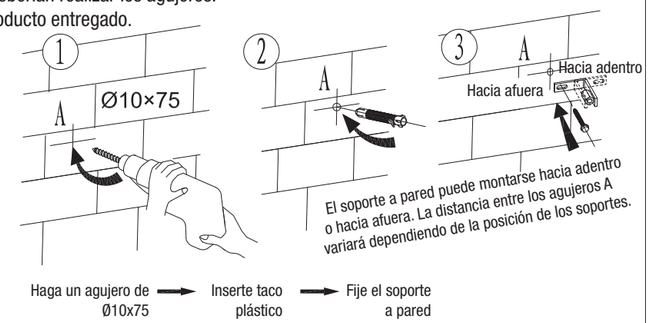


El soporte a pared puede montarse hacia adentro o hacia afuera. La distancia entre los agujeros A variará dependiendo de la posición de los soportes.

Haga un agujero de Ø10x75 → Inserte taco plástico → Fije el soporte a pared

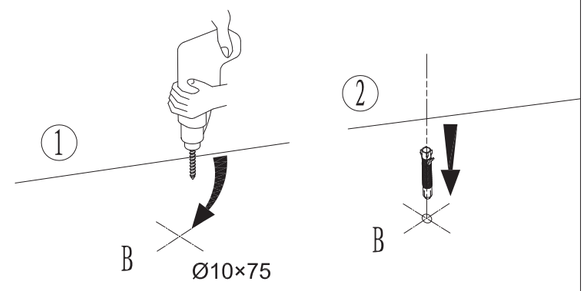


Haga un agujero de Ø10x75 → Inserte taco plástico


4. Instalación del codo de evacuación

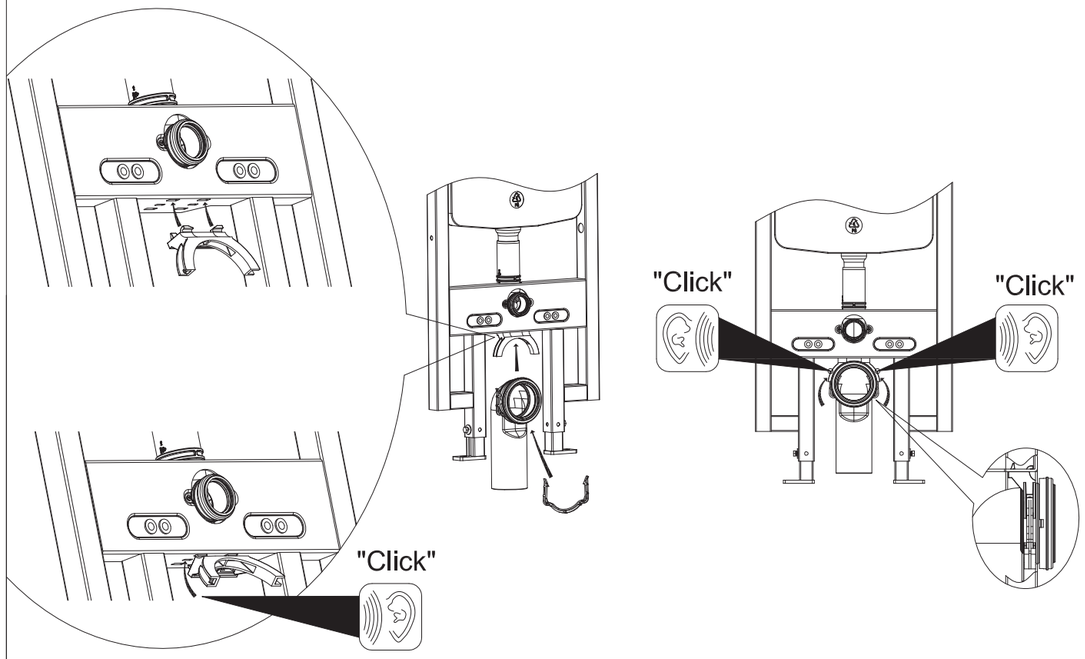

5. Ajuste del tornillo de regulación y patas del bastidor

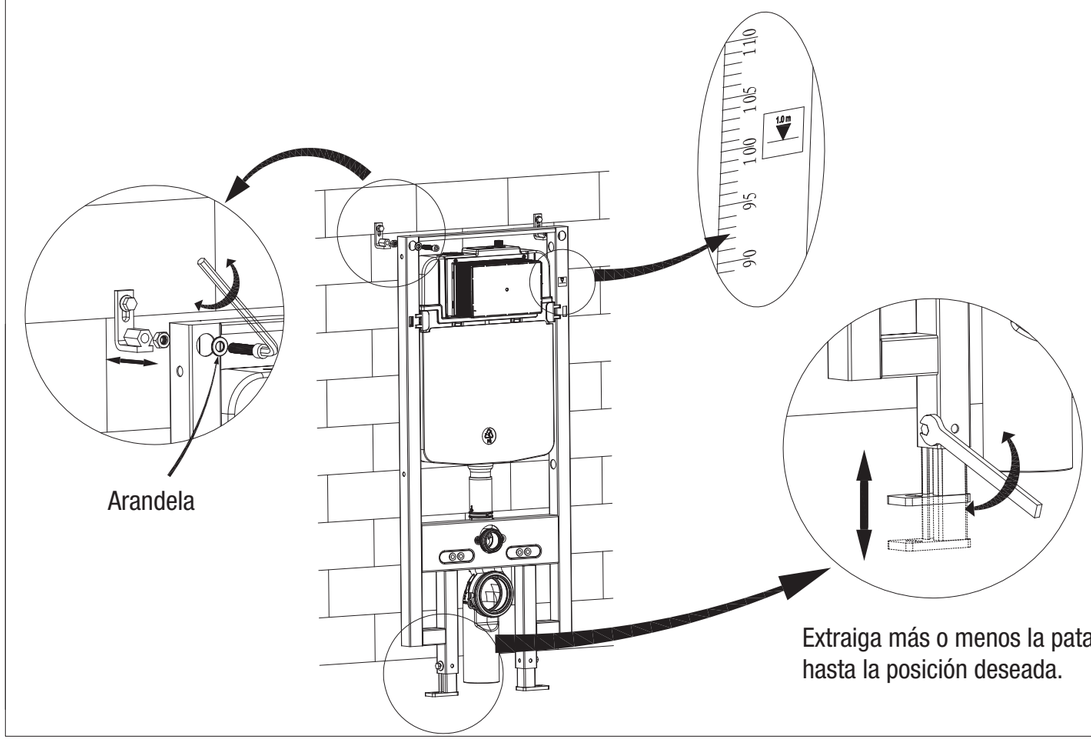

6. Ajuste el bastidor, fíjelo y conecte el suministro de agua

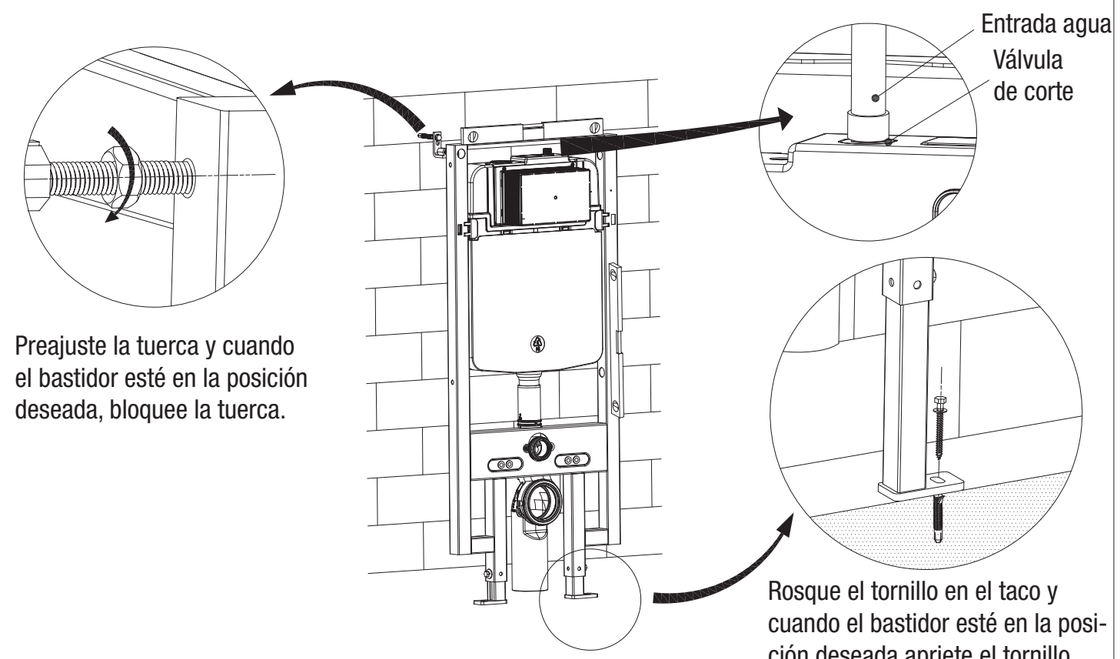

7. Montaje de accesorios de instalación

Caja de mecanismos: Reserva el espacio para la instalación de los mecanismos de actuación dentro de la pared.

