



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

PRODUCTOS DE PELLETS

Aire Aire Canalizado Hidro Calderas

Este manual de instalación, uso y mantenimiento es lo mismo para estufas, termoestufas, y calderas de pellets y constituye parte integrante y esencial del producto junto con la hoja adicional, específica para cada modelo. Leer con atención las instrucciones y las informaciones técnicas antes de proceder con la instalación.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características y los datos que figuran en este documento en cualquier momento, y sin previo aviso, con el fin de mejorar sus productos. Este manual, por lo tanto, no se puede considerar un contrato ante terceros.

Estimado cliente, gracias por elegir uno de nuestros productos, fruto de nuestra experiencia tecnológica y de una investigación continua para fabricar un producto superior en términos de seguridad, fiabilidad y rendimiento. En este manual encontrará toda la información y consejos útiles para utilizar su producto con la máxima seguridad y eficiencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El manual de instrucciones ha sido redactado por el fabricante y es una parte integral y esencial del producto. En caso de que venda o transfiera el producto, asegúrese en cualquier caso de la presencia del manual, puesto que la información que contiene está dirigida al comprador y a todas aquellas personas que, por diversas razones, estén implicadas en la instalación, uso y mantenimiento del producto. Lea atentamente las instrucciones y la información técnica que contiene este manual antes de proceder con la instalación, uso y mantenimiento del producto. El cumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual de instrucciones garantiza la seguridad de las personas y objetos; asegura el funcionamiento eficaz y una vida útil del producto más larga. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las normas de instalación, uso y mantenimiento indicadas en el manual de instrucciones, por modificaciones del producto no autorizadas o por el uso de piezas de recambio no originales. La instalación y uso del producto se deben llevar a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y en cumplimiento con las normativas europeas, nacionales y locales. La instalación, la conexión eléctrica, la comprobación de funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones son operaciones que deben ser llevadas a cabo únicamente por personal cualificado, autorizado y que posea un conocimiento adecuado del producto. La instalación del producto no se debe llevar a cabo junto a paredes de madera o de material inflamable. Para realizar una instalación correcta, siga las instrucciones de la sección "Distancia de seguridad". Compruebe que el pavimento donde se va a instalar el producto sea completamente plano. Cuando manipule las piezas de acero del revestimiento, se aconseja que utilice guantes de algodón limpios para no dejar huellas que sean difíciles de eliminar en la primera limpieza. La instalación de la estufa debe ser realizada por al menos dos personas. Conecte la estufa de pellets a la red eléctrica solo después de conectar correctamente el conducto de ventilación. El enchufe del cable de alimentación debe permanecer accesible tras la instalación de la estufa. Utilice la estufa de pellets solo con pellets autorizados (consulte el capítulo "COMBUSTIBLE"). Nunca utilice combustibles líquidos para hacer funcionar la estufa de pellets o para avivar las brasas presentes. Garantice que haya una ventilación suficiente en la zona de la instalación durante su uso. En caso de que se produzcan anomalías en el funcionamiento, el suministro de combustible se interrumpe. Ponga en funcionamiento la estufa solo después de haber solucionado la causa de la anomalía. Deje de utilizar el producto en caso de avería o mal funcionamiento. No quite la rejilla de protección ubicada en el tanque de pellets. Cualquier acumulación de pellets sin quemar tras repetidos "fallos de encendido se debe retirar antes del primer encendido". El uso de la estufa de pellets puede provocar un elevado calentamiento de la superficie, de los mangos, de la chimenea y de las partes de cristal. Solo toque estas piezas durante el funcionamiento de la estufa si lleva ropa u otros medios de protección adecuados. Debido al calor que se genera en el cristal, asegúrese de que ninguna persona no familiarizada con el funcionamiento de la estufa esté en la zona de instalación. Informe a los niños de las precauciones que deben tomarse durante el funcionamiento del producto y de los posibles peligros. En caso de problemas o malentendidos del manual de instrucciones, póngase en contacto con su distribuidor. No se puede colocar objetos no resistentes al calor encima de la estufa o dentro del radio de seguridad mínimo requerido. No abra la puerta durante el funcionamiento del producto, ni lo haga funcionar con un cristal roto. Consulte el certificado de garantía incluido con el producto para comprobar los términos, límites y exclusiones. Con el fin de aplicar una política de desarrollo continuo y de renovación del producto, el fabricante puede hacer, sin previo aviso, las modificaciones que estime oportunas. Este documento es propiedad del fabricante y no se puede divulgar totalmente o en parte a terceros sin la autorización por escrito de la empresa, que se reserva todos los derechos de acuerdo con la ley.

DIRECTIVAS Y NORMATIVAS


Todos nuestros productos se han fabricado en conformidad con las siguientes directivas:

89/366 CEE
2004/108 CE
2006/95 CE
89/106 CEE

en conformidad con las siguientes normas:


6.3.11	Interrupción de la alimentación eléctrica	31
6.3.12	Mando a distancia.....	31
7	MENÚ.....	32
7.1	Menú 01 "PRESSION ACQUA"	32
7.2	Menu 01 "REGULACION VENTILADORES"	32
7.3	Menú 02 "SET RELOJ"	33
7.3.1	Menú 03 "SET CRONO"	34
7.3.2	Menù 3-1 "HABILITA CRONO"	34
7.3.3	Menù 3-2 "PROGRAM DIA"	35
7.3.4	Menù 3-3 "PROGRAM SEMANA-"	35
7.3.5	Menù 3-4 "PROGRAM FINE SEMANA"	37
7.4	Menú 04 "SELECCIO IDIOMA"	37
7.5	Menù 05 "MODO TIMBRE"	38
7.6	Menù 06 "MODO SONOR"	38
7.7	Menù 07 "CARGA INICIAL"	38
7.8	Menù 08 "ESTADO SISTEMA"	38
7.9	Menù 09 "AJUSTES TECNICOS"	39
7.10	Menú 10 "AJUSTE BIOMASA" (solo para los modelos compatibles)	39
7.11	Menú 11 "AJUSTE AIRE COM" (solo para los modelos compatibles).....	39
7.12	Menu 12 "VENTILADOR" (solo para los modelos compatibles)	39
8	SEGURIDAD Y ALERTAS	40
8.1	Seguridad	40
8.1.1	Sensor de depresión de la salida de humos	40
8.1.2	Sensor de temperatura de la estufa / estructura	40
8.1.3	Sensor de temperatura del humo.....	41
8.1.4	Sensor de temperatura del agua.....	42
8.1.5	Presostato del agua.....	42
8.2	Alertas	43
9	ADVERTENCIAS Y MANTENIMIENTO	45
9.1	Apertura de la puerta	45
9.2	Retirada de las cenizas	45
9.3	Limpieza del brasero	45
9.4	Limpieza del cenicero	45
9.5	Limpieza de la cámara de combustión.....	45
9.6	Limpieza de la cámara de humo	45
9.7	Limpieza del sistema de salida	46
9.8	Limpieza de las piezas metálicas y de la cerámica	46
9.9	Limpieza del cristal	46
9.10	Rotura del cristal.....	46

1.

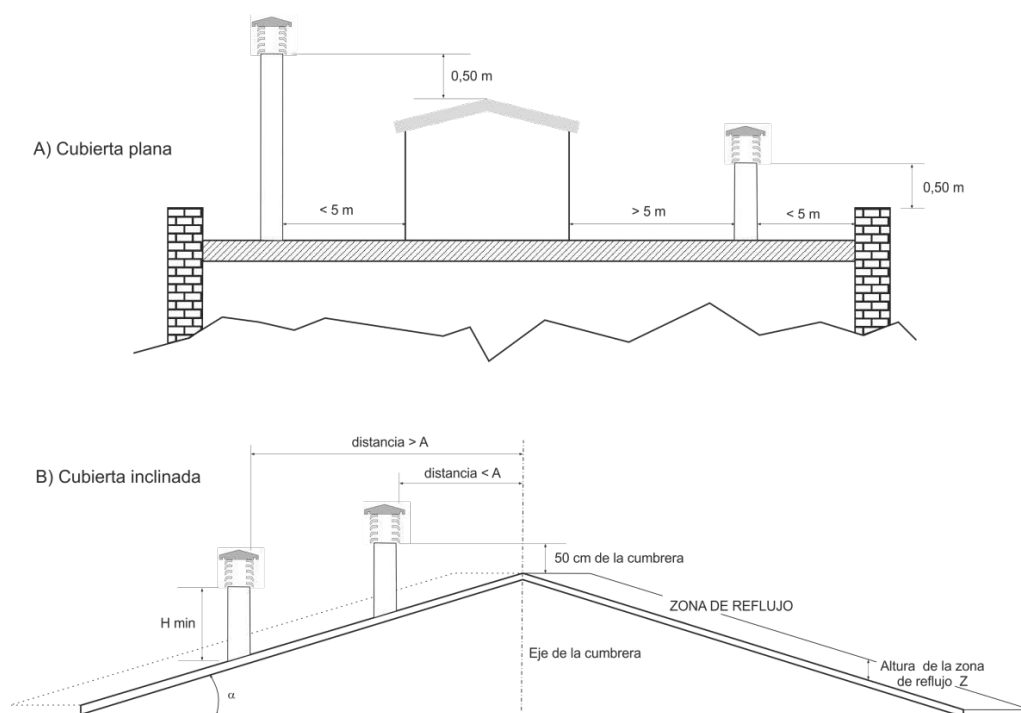

2.5 Esquema eléctrico

2.5.1 Termoestufas y calderas

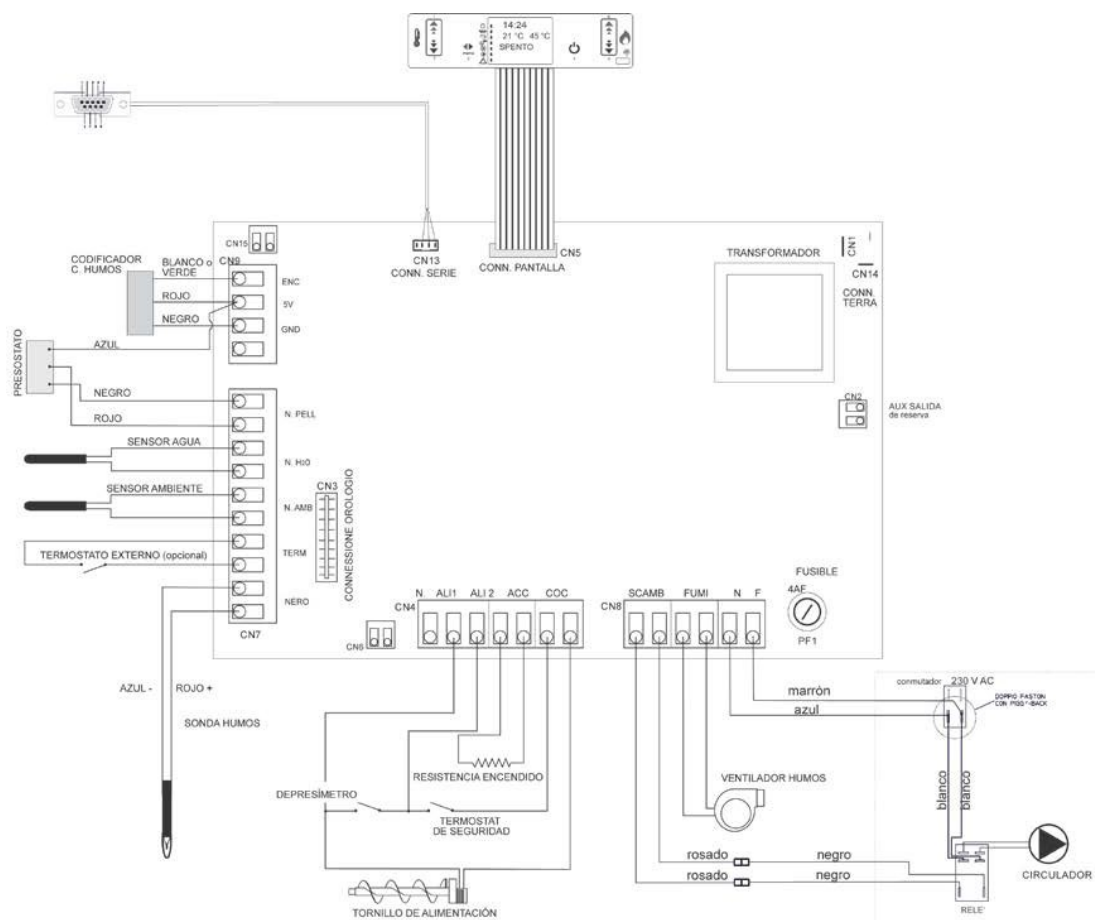

<

